




Bedienungs- anleitung *SLIM 3in1*

- (EN) Manual Instructions**
- (FR) Instructions**
- (NL) Gebruiksaanwijzing**
- (IT) Istruzioni per l'uso**
- (SV) Instruktioner**



(DE) Vor Benutzung des Produkts dieses Handbuch bitte sorgfältig lesen und für spätere Zwecke aufbewahren. (EN) Please read this manual carefully before using the product and store it properly. (FR) Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser le produit et bien le conserver. (NL) Voor gebruik van het product deze handleiding a.u.b. zorgvuldig doorlezen en bewaren voor toekomstige toepassingen. (IT) Si prega di leggere attentamente questo manuale prima di usare il prodotto e di conservarlo correttamente. (SV) Läs denna bruksanvisning noggrant innan du använder produkten och spara den.

(DE) Akku-Schermaschine | (EN) Battery Clipper | (FR) Tondeuse sans
 fil | (NL) Accu-Tondeuse | (IT) Tosatura a batterie | (SV) Batteridrivnen
 Klippmaskin *SLIM 3in1*

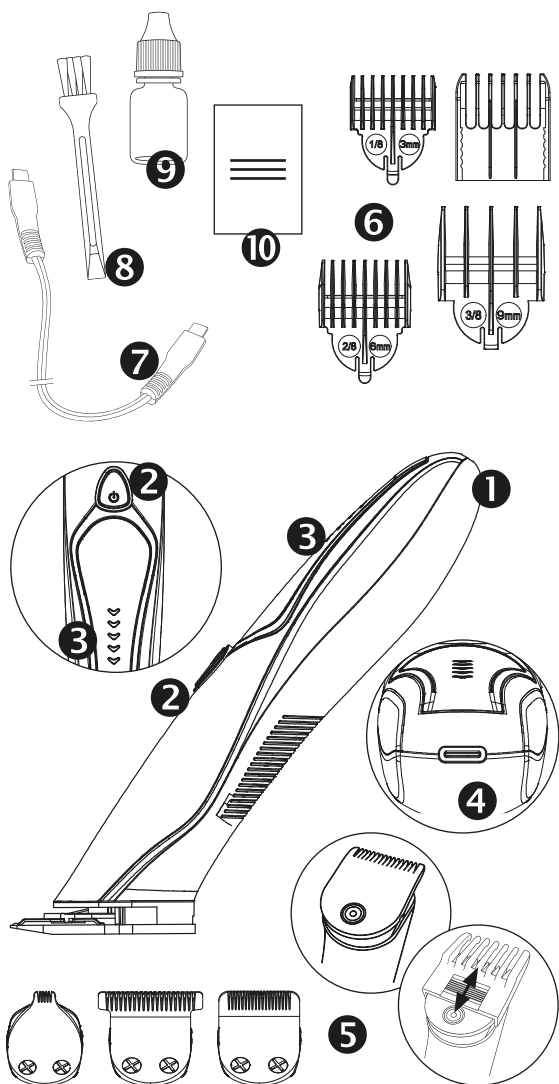

Produktbeschreibung | Product description

- 1 (DE) Akku-Schermaschine | (EN) cordless clipper
(FR) tondeuse rechargeable | (NL) snoerloze tondeuse
(IT) Tosatrice cordless | (SV) sladdlös klippmaskin
- 2 (DE) An/Aus-Schalter | (EN) on/off switch
(FR) interrupteur marche/arrêt | (NL) aan/uit-schakelaar
(IT) pulsante on/off | (SV) På/av-strömbrytare
- 3 (DE) Ladeanzeige | (EN) charging indicator
(FR) indicateur de charge | (NL) op- laadindicator
(IT) indicatore di carica | (SV) oplaadindicator
- 4 (DE) Lade-Eingang | (EN) charging input
(FR) entrée de charge | (NL) oplaadingang
(IT) ingresso di ricarica | (SV) Laddningsingång
- 5 (DE) Scherköpfe | (EN) clipping heads
(FR) têtes de coupe | (NL) scheerkoppen
(IT) testine intercambiabili | (SV) klipphuvuden
- 6 (DE) Aufsteckkämmen | (EN) click-on combs
(FR) peignes emboîtables | (NL) op-zetkammen
(IT) pettini di ricambio | (SV) klickbara kammar
- 7 (DE) Ladekabel USB-C | (EN) USB-C charging cable
(FR) câble de recharge USB-C | (NL) USB-C oplaadkabel
(IT) cavo di ricarica USB-C | (SV) USB-C laddningskabel
- 8 (DE) Reinigungsbürste | (EN) cleaning brush
(FR) brosse de nettoyage | (NL) reinigingsborstel
(IT) spazzolino pulisci lama | (SV) engöringsborste
- 9 (DE) Öl | (EN) oil
(FR) huile | (NL) olie
(IT) olio | (SV) olja
- 10 (DE) Bedienungsanleitung | (EN) instruction Manual
(FR) Manuel d'utilisation | (NL) gebruiksaanwijzing
(IT) manuale di istruzioni | (SV) instruktionsbok

Bedienungsanleitung SLIM 3in1

Packungsinhalt

1 x Akku-Schermaschine SLIM 3in1, 3 x Scherköpfe, 4 x Aufsteckkämme für T- & U-Scherkopf (3-9 mm), 1 x Ladekabel USB-C, 1 x Reinigungsbürste, 1 x Öl, 1 x Bedienungsanleitung | USB-Netzstecker nicht enthalten

Technische Daten

Produktname: Akku-Schermaschine

Modell: SLIM 3in1

Ladeeingangsspannung: AC 100-240 V / 50-60 Hz

Ausgangsleistung: DC 3,7 V / 700 mA

Akku-Typ: Lithium Ion

Akkukapazität: 700 mAh

Ladezeit: 90 Minuten

Laufzeit: bis zu 90 Minuten

Basisanleitung zur Fellpflege

Beste Voraussetzungen für die Schur: Bereite einen stabilen und rutschfesten Arbeitsplatz auf einem Tisch vor. Mache das Tier/den Hund mit der Schermaschine vertraut:

Schritt 1: Schalte mehrere Tage vor der Schur das Gerät beim Füttern und Spielen an. So kann sich das Tier zunächst an das Geräusch gewöhnen und assoziiert es mit etwas Positivem.

Schritt 2: Gewöhne das Tier an die Vibration. Hierzu das Gerät mit dem Scherblatt vom Tier abgewandt, sachte an den Kopf des Tieres halten. Wenn das Tier das Gerät beschnüffeln möchte, lasse dies zu.

Hinweis:

- Spiele mit dem Tier/Hund und sprich mit ihm. Das Scheren soll euch beiden Spaß bringen. Sollte das Tier nervös oder ängstlich sein, verschiebe das Scheren auf einen anderen Tag.
- Bade das Tier/den Hund. Bitte verwende nur Hundeshampoo aus dem Fachhandel, z. B. Art. 29195). Trockne bzw. föhne das Fell vollständig (immer mit dem Haarwuchs trocknen und föhnen).
- Kämme das Fell aus und entferne grobe Verfilzungen. Das gründliche Bürsten ist äußerst wichtig. Es hilft dem Tier/Hund, sich zu entspannen und entfernt die letzten Spuren von Filz aus dem Fell. Arbeite hier zunächst mit einem groben Kamm und anschließend mit einer feineren Softbürste (z. B. Art. 24132).

Öle vor, während und nach dem Scheren den Schneidsatz. Es besteht ansonsten kein Garantieanspruch!

Den Akku laden

Diese Akku-Schermaschine hat eventuell noch Restleistung im Akku, wenn du das Gerät erhältst. Bitte entlade diese Restleistung, bis der Akku vollkommen leer ist. Der Akku kann in ca 90 Minuten vollständig aufgeladen werden. Bitte trenne das Gerät vom Ladekabel, nachdem der Akku vollständig geladen ist, um die Lebensdauer des Akkus zu erhalten.

Ladevorgang

1. Verbinde das Ladekabel mit der Schermaschine und einem USB-Netzstecker (nicht enthalten).
2. Lasse das Gerät ausgeschaltet, wenn du es lädst.
3. Wenn der Akku vollständig geladen ist (5 blinkende Ladebalken), ziehe den Stecker und trenne das Ladekabel von der Schermaschine.

Wechsel des Scherkopfes

Stelle sicher, dass das Gerät ausgeschaltet ist, wenn du den Scherkopf wechselst, um Verletzungen zu vermeiden.

1. Um den Scherkopf abzunehmen, drücke von unten gegen die Zähne des Scherkopfes, bis der Scherkopf aus dem Gerät herausklickt.
2. Setze nun den neuen Scherkopf wieder ein, indem du die Führung in den Schlitz der Vorderseite führst und die Rückseite auf das Gerät klickst.

Wechsel des Aufsteckkamms

1. Halte die Schermaschine in der einen Hand und nutze den Daumen deiner anderen Hand, um den Kamm vom Scherkopf zu lösen.
2. Setze nun den neuen Aufsteckkamm vorne auf den Scherkopf und lasse das hintere Ende einrasten.

Einstellen des variablen Aufsteckkamms

1. Halte die Schermaschine in der einen Hand und nutze den Daumen deiner anderen Hand, um den Kamm auf der gewünschten Länge einrasten zu lassen.

Scherkopf Varianten

T-Scherkopf: für das Scheren des Rumpfes

U-Scherkopf: für das Scheren des Bauches und Kopfes

Paw-Scherkopf: extra-schmaler Scherkopf für das Scheren der Pfoten

Scheren des Tieres

1. **Beine und Pfoten:** Kämme das Beinhaar und schneide langes Fell vorher ab. Hebe die Beine des Tieres vorsichtig, aber bestimmt hoch und halte sie gerade nach vorn. Beuge die Beine nicht in eine unbequeme Stellung. Sei bitte beim Scheren des Fells auf den Pfoten besonders vorsichtig.
2. **Kopf:** Hebe das Maul des Tieres an, halte es ruhig und schere mit der Haarwuchsrichtung. Schere die Schnauze, indem du auf dem Nasenrücken beginnst. Nach Abschluss der Scherarbeiten verwende eine Schere für die letzten Feinheiten. **Bitte beachte, dass ein Abscheren der Vibrissen (Tasthaare) tierschutzwidrig ist, weshalb wir dir dringend davon abraten!**

Ölen des Scherkopfes

Um dem Scherkopf zu ölen, reinige ihn zuerst gründlich und trage dann 1 Tropfen Öl auf die Klinge auf. Schalte die Schermaschine kurz ein, damit sich das Öl gleichmäßig verteilt und wische überschüssiges Öl anschließend mit einem sauberen Tuch ab.

Achtung:

1. Diese Schermaschine ist nicht wasserdicht, daher dein Tier bitte nicht während eines Bades scheren.
2. Bitte niemals stark verfilztes Fell scheren. Dies nutzt den Scherkopf ab und verkürzt die Lebensdauer der Schermaschine.
3. Für optimale Ergebnisse ist es wichtig, den Scherkopf, auch während des Schervorgangs, regelmäßig zu ölen.

Wichtige Sicherheitshinweise

Bitte lies die folgende Anleitung vor der Inbetriebnahme deiner neuen Schermaschine sorgfältig durch. Beachte unbedingt zum eigenen Schutz beim Gebrauch von elektrischen Geräten die folgenden Hinweise:

- Nicht nach einem Gerät greifen, das in Wasser gefallen ist. Ggf. sofort den Stecker aus der Steckdose ziehen.
- Nicht während des Badens oder in der Dusche verwenden.
- Das Gerät nicht an einem Platz ablegen oder aufbewahren, an dem es in

eine Wanne oder ein Waschbecken fallen oder hineingezogen werden kann. Das Gerät nicht in Wasser oder eine andere Flüssigkeit fallen lassen oder eintauchen.

- Das Kabel dieses Geräts immer sofort nach dem Laden aus der Steckdose ziehen. Das Gerät am Stecker und nicht am Kabel aus der Steckdose ziehen.
- Vor dem Reinigen, Ausbauen oder Zusammenbauen von Teilen das Gerät vom Strom trennen.
- Ein mit dem Stromnetz verbundenes Gerät niemals unbeaufsichtigt lassen.
- Die Nutzung dieses Geräts durch Kinder ab 8 Jahren und durch Personen, die eingeschränkte körperliche, sensorische oder geistige Fähigkeiten aufweisen bzw. fehlende Erfahrung und Kenntnis im Umgang mit diesem Gerät haben, ist zulässig, sofern solche Personen beaufsichtigt werden bzw. in Bezug auf die sichere Bedienung des Geräts eingewiesen wurden und die damit verbundenen Risiken verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
- Das Gerät nur für die in diesem Handbuch beschriebenen Einsatzzwecke verwenden. Keine nicht von der TRIXIE Heimtierbedarf GmbH & Co. KG empfohlenen Zubehörteile verwenden.
- Dieses Gerät darf nicht betrieben werden, wenn Kabel oder Netzstecker beschädigt sind, wenn es nicht ordnungsgemäß funktioniert, wenn es zu Boden gefallen ist oder beschädigt wurde oder wenn es ins Wasser gefallen ist. Das Gerät in solchen Fällen zur Diagnose und Reparatur an TRIXIE Heimtierbedarf GmbH & Co. KG einschicken.
- Gerät und Kabel von heißen Oberflächen fernhalten.
- Niemals fremde Gegenstände in die Öffnungen des Geräts einführen.
- Das Gerät nicht im Freien, nicht zusammen mit Aerosolprodukten (Sprays) und nicht an Orten verwenden, wo Sauerstoff verabreicht wird.
- Das Gerät darf nicht mit einem beschädigten oder abgebrochenen Scherkopf bzw. Kamm verwendet werden, da dies zu Hautverletzungen führen kann.
- Um das Gerät vom Netz zu trennen, den Hauptschalter auf „OFF“ („0“) stellen und den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
- **Achtung:** Das Gerät nicht an einem Ort ablegen, wo es von einem Tier beschädigt werden kann oder der Witterung ausgesetzt ist.
- Den Scherkopf vor, während und nach dem Gebrauch ölen und oft prüfen, da er während des Gebrauchs heiß werden an, um Verbrennungen am Tier zu verhindern.
- Das Gerät trocken halten.

Bitte bewahre diese Anleitung auf!

EU-Konformitätserklärung (vereinfacht)

Hiermit erklärt die **TRIXIE Heimtierbedarf GmbH & Co. KG, 24963 Tarp, Industriestraße 32**, dass der Artikel Nr. 23886 - Akku-Schermaschine Slim 3in1 - den aktuellen Richtlinien entspricht.

Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter www.trixie.de oder unter dem folgenden QR-Code verfügbar:



EN Manual Instructions *SLIM 3in1*

Package contents

1 × SLIM 3in1 cordless clipper, 3 × clipping heads, 4 × click-on combs for T & U clipper head (3-9 mm), 1 × USB-C charging cable, 1 × cleaning brush, 1 × oil, 1 × instruction manual | USB plug not included

Technical specifications

Product name: Cordless clipper

Model: SLIM 3in1

Charging input voltage: AC 100-240 V / 50-60 Hz

Output power: DC 3.7 V / 700 mAh

Battery type: Lithium Ion

Battery capacity: 700 mA

Charging time: 90 minutes

Operating time: up to 90 minutes

Basic Instructions for Fur Care

Best Conditions for Clipping: Prepare a stable and non-slip work area on a table. Get your pet/your dog acquainted to the clipper:

Step 1: Switch the device on while feeding or playing for several days before the clipping. That way, you pet can get used to the sound first and connects it to something positive.

Step 2: Get your pet used to the vibration. For this, hold the device gently to your pet's head with the blades pointing away from your pet. If your pet wants to sniff the device, allow this.

Information:

- Play with your pet/dog and speak to it. The clipping should be fun for you both. Should your pet be nervous or afraid, postpone the clipping to another day.
- Bathe your pet/dog. Please only use dog shampoo from pet specialist shops (e.g. item 29195). Dry your pet's coat completely, if necessary with a hair dryer (always in the direction of the hair growth).
- Comb the coat and remove severe mats and tangles. Thorough brushing is extremely important. It helps your pet/dog to relax and removes the last tangles from the coat. Start by using a wide-tooth comb and continue with a finer soft brush (e.g. item 24132).

Oil the blade set before, while and after clipping. Otherwise your right to claim under guarantee becomes invalid!

Charging the battery

This cordless clipper may still have residual power in the battery when you receive the device. Please discharge this residual power until the battery is completely empty. The battery can be fully charged in approx. 90 minutes. Please disconnect the device from the charging cable after the battery is fully charged in order to preserve the service life of the battery.

Charging process

1. Connect the charging cable to the clipper and a USB plug (not included).
2. Leave the appliance switched off when charging.
3. When the battery is fully charged (5 flashing charging bars), pull out the plug and disconnect the charging cable from the clipper.

Changing the clipper head

Make sure that the appliance is switched off when you change the clipper head to avoid injury.

1. To remove the clipping head, press against the teeth of the clipping head from below until the clipping head clicks out of the appliance.
2. Now reinsert the new clipping head by inserting the guide into the slot on the front and clicking the back onto the appliance.

Changing the clip-on comb

1. Hold the clipper in one hand and use the thumb of your other hand to detach the comb from the clipper head.
2. Now place the new clip-on comb on the front of the clipper head and snap the rear end into place.

Adjusting the variable clip-on comb

1. Hold the clipper in one hand and use the thumb of your other hand to engage the comb at the desired length.

Clipping head variants

T-clipping head: for clipping the rump

U-clipping head: for clipping the belly and head

Paw clipping head: extra-narrow clipping head for clipping the paws

Clipping the animal

1. **Legs and paws:** Comb the leg hair and cut off long fur first. Lift the animal's legs carefully but firmly and hold them straight out in front. Do not bend the legs into an uncomfortable position. Please be particularly careful when clipping the fur on the paws.
2. **Head:** Lift the animal's mouth, hold it still and clip in the direction of hair growth. Clip the muzzle by starting on the bridge of the nose. Once the clipping is complete, use scissors for the finishing touches. **Please note that clipping the vibrissae (tactile hairs) is contrary to animal welfare, which is why we strongly advise against it!**

Oiling the clipping head

To oil the clipper head, first clean it thoroughly and then apply 1 drop of oil to the blade. Switch the clipper on briefly so that the oil is evenly distributed and then wipe off any excess oil with a clean cloth.

Caution:

1. This clipper is not waterproof, so please do not clip your pet during a bath.
2. Never clip heavily matted fur. This wears out the clipper head and shortens the life of the clipper.
3. For optimum results, it is important to oil the clipper head regularly, even during the clipping process.

Important safeguards

Please read the following instructions before using your new clipper.

When using an electrical appliance, basic precautions should always be followed, including the following:

- Do not reach for an appliance that has fallen into water. If during charging, unplug immediately. Never use clipper near water.
- Do not use while bathing or in a shower.
- Do not place or store appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink. Do not place in or drop into water or other liquid.
- Always unplug this appliance from the electrical outlet immediately after charging. Unplug by holding and pulling on plug, not cord.
- Unplug this appliance before cleaning, removing, or assembling parts.

- An appliance should never be left unattended when plugged in.
- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children shall not play with the appliance.
- Use this appliance only for its intended use as described in this manual. Do not use attachments not recommended by TRIXIE Heimtierbedarf GmbH & Co. KG.
- Never operate this appliance if it has a damaged cord or plug, if it is not working properly, if it has been dropped or damaged, or dropped into water. Return the appliance to TRIXIE Heimtierbedarf GmbH & Co. KG for examination or repair.
- Keep the cord away from heated surfaces.
- Never drop or insert any object into any opening.
- Do not use outdoors or operate where aerosol (spray) products are being used or where oxygen is being administered.
- Do not use this appliance with a damaged or broken blade or comb, as injury to the skin may occur.
- To disconnect turn control to "0" then remove plug from outlet.
- **Warning:** During use, do not place or leave appliance where it may be damaged by an animal or exposed to the weather.
- Before and while using as well as after each use the blades have to be oiled. Blades may become hot during use. Check often to prevent burning animal.
- Keep the appliance dry.

Save these instructions!

EU Declaration of Conformity (simplified)

Hereby, TRIXIE Heimtierbedarf GmbH & Co. KG, 24963 Tarp, Industrie-
straße 32, declares that the item no. 23886 - Battery Clipper SLIM 3in1 - is in
compliance with the current directives.

The full text of the EU Declaration of Conformity is available at www.trixie.de
or available under the following QR code:



(FR) Instructions *SLIM 3in1*

Contenu de l'emballage

1 x tondeuse rechargeable SLIM 3in1, 3 x têtes de coupe, 4 x peignes
emboîtables pour tête de rasage T & U (3-9 mm), 1 x câble de recharge
USB-C, 1 x brosse de nettoyage, 1 x huile, 1 x manuel d'utilisation | Fiche USB
secteur non incluse

Données techniques

Nom du produit : Tondeuse sans fil

Modèle : SLIM 3en1

Tension d'entrée de charge : AC 100-240 V / 50-60 Hz

Puissance de sortie : DC 3,7 V / 700 mA

Type de batterie : Lithium-ion

Capacité de la batterie : 700 mA

Temps de charge : 90 minutes

Temps de fonctionnement : jusqu'à 90 minutes

Instructions de base pour le soin du pelage

Les meilleures conditions pour la coupe : Préparez un espace stable et non glissant sur une table. Habituez votre chien/animal à la tondeuse :

Etape 1 : Mettez en marche la tondeuse tout en donnant à manger ou en jouant pendant plusieurs jours avant la tonte. Votre animal s'habitue ainsi au bruit et le relie à quelque chose de positif.

Etape 2 : Habituez votre animal aux vibrations. Approchez doucement l'appareil de la tête de votre animal, les lames à l'opposé de l'animal. S'il souhaite sentir l'appareil, laissez le faire.

Information :

- Jouez avec votre animal/chien et parlez lui. La tonte doit être amusante pour vous deux. Si votre animal est nerveux ou peureux , reportez la tonte à plus tard.
- Donnez un bain à votre animal/chien. N'utilisez que du shampoing pour chien fournis par un magasin spécialisé (ex art 29195). Séchez bien et complètement votre chien, avec un sèche cheveux si besoin (toujours dans le sens extérieur du poil).
- Peignez le poil et enlevez les touffes et les nœuds. Un brossage vigoureux est très important. Il aide votre animal/chien à se relaxer et enlève les derniers nœuds du pelage. Utilisez au début un peigne à dents larges et continuez avec une brosse plus fine (ex art 24132).

Huilez le set de lame avant, pendant et après la tonte. Sinon vous perdrez votre droit de garantie sur l'article!

Charge de la batterie

Cette tondeuse sans fil peut avoir une puissance résiduelle dans la batterie lorsque tu reçois l'appareil. Veuillez décharger cette puissance résiduelle jusqu'à ce que la batterie soit complètement vide. La batterie peut être entièrement rechargée en 90 minutes environ. Veuillez débrancher l'appareil du câble de recharge une fois que la batterie est complètement chargée afin de préserver la durée de vie de la batterie.

Processus de chargement

1. Connecte le câble de recharge à la tondeuse et à une prise de courant (non fournie).
2. Laisse l'appareil éteint lorsque tu le charges.
3. Lorsque la batterie est complètement chargée (5 barres de charge clignotantes), retire la fiche et débranche le câble de charge de la tondeuse.

Changement de la tête de rasage

Assure-toi que l'appareil est éteint lorsque tu changes la tête de rasage afin d'éviter les blessures.

1. pour retirer la tête de rasage, appuie par le bas sur les dents de la tête de rasage jusqu'à ce que la tête de rasage s'enclenche hors de l'appareil.
2. remets ensuite la nouvelle tête de rasage en place en insérant le guide dans la fente de la face avant et en cliquant la face arrière sur l'appareil.

Remplacement du peigne amovible

1. Tiens la tondeuse dans une main et utilise le pouce de ton autre main pour détacher le peigne de la tête de tonte.
2. Place ensuite le nouveau peigne à l'avant de la tête de tonte et enclenche l'extrémité arrière.

Réglage du peigne amovible variable

1. Tiens la tondeuse dans une main et utilise le pouce de ton autre main pour enclencher le peigne à la longueur souhaitée.

Tête de tonte Variantes

Tête de tonte en T : pour la tonte du tronc

Tête de tonte en U : pour la tonte du ventre et de la tête

Tête de tonte Paw : tête de tonte extra-étroite pour la tonte des pattes

Tondre l'animal

1. **Les pattes et les pieds** : Peigne les poils des pattes et coupe au préalable les poils longs. Soulève doucement mais fermement les pattes de l'animal et maintiens-les droites vers l'avant. Ne plie pas les pattes dans une position inconfortable. Sois particulièrement prudent lorsque tu tonds le pelage des pattes.
2. **Tête** : soulève la bouche de l'animal, maintiens-la immobile et tond dans le sens de la pousse du poil. Tonde le museau en commençant par l'arête du nez. Une fois la tonte terminée, utilise une paire de ciseaux pour les dernières finitions. **Note que le cisaillement des vibrisses (poils tactiles) est contraire à la protection des animaux, c'est pourquoi nous te le déconseillons vivement !**

Huiler la tête de rasage

Pour huiler la tête de tonte, nettoie-la d'abord soigneusement et applique ensuite 1 goutte d'huile sur la lame. Allume brièvement la tondeuse pour que l'huile se répartisse uniformément et essuie ensuite l'excédent d'huile avec un chiffon propre.

Attention :

1. cette tondeuse n'est pas étanche, ne tonds donc pas ton animal pendant un bain.
2. ne jamais tondre un pelage très emmêlé. Cela use la tête de coupe et réduit la durée de vie de la tondeuse.
3. pour des résultats optimaux, il est important de lubrifier régulièrement la tête de tonte, même pendant la tonte.

Consignes de sécurité importantes

Veuillez lire les instructions suivantes avant d'utiliser votre nouvelle tondeuse. Lorsque vous utilisez des appareils électriques, respectez toujours les précautions d'usage pour votre sécurité et en particulier :

- Si un appareil électrique est tombé dans l'eau, ne le touchez pas à mains nues. S'il est en cours de charge, débranchez immédiatement la prise de courant. Ne jamais utiliser la tondeuse à proximité d'eau.
- Ne pas utiliser d'appareil électrique lorsqu'on prend un bain ou une douche.
- Ne pas poser ou entreposer un appareil électrique à un endroit d'où il risque de tomber ou d'être projeté dans une baignoire ou un lavabo. Ne pas le plonger ou le faire tomber dans le l'eau ou dans un autre liquide.
- Après le chargement, débrancher systématiquement tout appareil électrique de la prise d'alimentation. Pour débrancher l'appareil, saisir et tirer la fiche, et non le cordon.

- Débrancher tout appareil électrique avant de le nettoyer et d'y monter ou d'en démonter des pièces.
- Ne jamais laisser sans surveillance un appareil électrique branché.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans minimum et des personnes présentant un handicap physique, sensoriel ou mental ou un manque d'expérience et de connaissances à condition d'avoir fait l'objet de la supervision ou reçu les instructions concernant l'utilisation de l'appareil de manière sûre et d'en comprendre les dangers.
- Cet appareil n'est pas un jouet à laisser entre les mains des enfants.
- Ne se servir de cet appareil qu'aux fins décrites dans le présent manuel. Ne pas utiliser d'accessoires non recommandés par TRIXIE Heimtierbedarf GmbH & Co. KG.
- Ne jamais utiliser l'appareil si son cordon ou la prise d'alimentation sont endommagés, s'il ne fonctionne pas normalement, si on l'a fait tomber à terre, endommagé ou laissé tomber dans de l'eau. Renvoyer l'appareil à un centre d'entretien TRIXIE Heimtierbedarf GmbH & Co. KG pour qu'il y soit examiné et réparé.
- Tenir le cordon d'alimentation à distance des surfaces chaudes.
- Ne jamais laisser pénétrer ou introduire quoi que ce soit dans l'un quelconque des orifices de l'appareil.
- Ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur ou le faire fonctionner près d'un endroit où l'on pulvérise des produits en aerosol ou l'on administre de l'oxygène.
- Sous peine de lésions cutanées, ne pas utiliser la tondeuse dont un peigne est endommagé ou une tête de coupe brisée.
- Pour débrancher la tondeuse, mettre la commande à «Off» ("O") (arrêt) et retirer la fiche de la prise d'alimentation.
- **AVERTISSEMENT** : Lorsqu'on utilise la tondeuse, ne pas la placer ou la laisser à un endroit où elle risquerait être endommagée par un animal, ou serait exposée aux intempéries.
- Graissez les têtes de coupe avant, pendant et après chaque utilisation. L'utilisation de l'appareil entraîne un échauffement des têtes de coupe. Les vérifier souvent afin d'éviter de brûler l'animal.
- Garder l'appareil au sec.

Conservez cette notice!

Déclaration de conformité UE (simplifiée)

La société TRIXIE Heimtierbedarf GmbH & Co. KG, 24963 Tarp, Industrie-
straße 32, déclare par la présente que l'article n° 23886 - Tondeuse sans fil
SLIM 3in1 - est conforme aux directives en vigueur.

Le texte complet de la déclaration de conformité UE est disponible
sur www.trixie.de ou en utilisant le code QR suivant :



 Gebruiksaanwijzing SLIM 3in1

Inhoud van de verpakking

1 x snoerloze tondeuse SLIM 3in1, 3 x scheerkoppen, 4 x opzetkammen voor

T & U scheerkop (3-9 mm), 1 x USB-C oplaadkabel, 1 x reinigingsborstel,
1 x olie, 1 x gebruiksaanwijzing | USB Netstekker niet inbegrepen

Technische specificaties

Productnaam: Snoerloze tondeuse

Model: SLIM 3in1

Oplaadspanning: AC 100-240 V / 50-60 Hz

Uitgangsvermogen: DC 3,7 V / 700 mA

Type batterij: Lithium Ion

Batterijcapaciteit: 700 mAh

Oplaadtijd: 90 minuten

Looptijd: tot 90 minuten

Basisinstructies voor de vachtverzorging

Optimale condities om te trimmen: Zorg voor een stabiele en slipvastе werkplek op een tafel. Wen het dier/de hond aan de SLIM 3in1:

Step 1: Zet meerdere dagen voor het trimmen het apparaat tijdens het voeren of spelen aan. Op die manier kan het dier alvast aan het geluid wennen en associeert het met iets positiefs.

Step 2: Wen het dier aan de trilling. Houd het apparaat, met het scheerblad van het dier af, voorzichtig bij de kop van het dier. Als het dier aan het apparaat wil snuffelen, laat dit dan toe.

Tip:

- Speel met het dier/de hond en praat tegen hem. Het trimmen moet immers voor beide leuk zijn. Mocht het dier zenuwachtig of angstig zijn, stel het trimmen dan uit.
- Was het dier/de hond. Gebruik hiervoor alleen speciale in de dierenspeciaalzaak verkrijgbare shampoo (bijv. art. 29195). Droog of föhn de gehele vacht (altijd met de haargroeirichting mee).
- Kam de vacht uit en verwijder grove verviltingen. Een grondige borstelbeurt is uitermate belangrijk. Het helpt het dier/de hond, om te ontspannen en verwijdert de laatste stukjes vervilting uit de vacht. Begin met een grove kam en maak het af met een fijnere zachte borstel (bijv. art. 24132).

De scheerkop voor, tijdens en na het trimmen oliën. Uw aanspraak op garantie komt anders te vervallen!

De batterij opladen

Deze snoerloze tondeuse kan nog restvermogen in de batterij hebben wanneer je het apparaat ontvangt. Ontlaad deze reststroom totdat de batterij helemaal leeg is. De batterij kan in ongeveer 90 minuten volledig worden opgeladen. Koppel het apparaat los van de oplaadkabel zodra de batterij volledig is opgeladen om de levensduur van de batterij te verlengen.

Oplaadproces

1. Sluit de laadkabel aan op de tondeuse en een USB netstekker (niet meegeleverd).
2. Laat het apparaat uitgeschakeld wanneer je aan het opladen bent.
3. Wanneer de batterij volledig is opgeladen (5 knipperende oplaadbalkjes), trek dan de stekker uit het stopcontact en koppel de oplaadkabel los van de tondeuse.

De scheerkop vervangen

Zorg ervoor dat het apparaat is uitgeschakeld wanneer je de scheerkop verwangt om letsel te voorkomen.

1. Om de scheerkop te verwijderen, druk je van onderaf tegen de tanden van de scheerkop totdat de scheerkop uit het apparaat klikt.
2. Plaats nu de nieuwe scheerkop terug door de geleider in de gleuf aan de voorkant te steken en de achterkant op het apparaat te klikken.

De opzetkam vervangen

1. Houd de tondeuse in de ene hand en gebruik de duim van je andere hand om de opzetkam los te maken van de scheerkop.
2. Plaats nu de nieuwe opzetkam op de voorkant van de scheerkop en klik de achterkant vast.

De variabele opzetkam instellen

1. Houd de tondeuse in één hand en gebruik de duim van jouw andere hand om de kam op de gewenste lengte vast te laten klikken.

Scheerkopvarianten

T-scheerkop: voor het scheren van de stuit

U-scheerkop: voor het scheren van de buik en het hoofd

Paw-scheerkop: extra smalle scheerkop voor het knippen van de poten

Scheren van het dier

1. **Benen en poten:** Kam het haar van de poten en knip lang vacht eerst af. Til de poten van het dier voorzichtig maar stevig op en houd ze recht naar voren. Buig de poten niet in een ongemakkelijke positie. Wees bij het scheren van de vacht op de poten bijzonder voorzichtig.
2. **Kop:** Til de bek van het dier op, houd hem stil en scheer in de richting van de haargroei. Scheer de snuit door te beginnen op de brug van de neus. Als het knippen klaar is, gebruik dan een schaar voor de afwerking. **Houd er alsjeblieft rekening mee dat het knippen van de vibrissae (tastharen) in strijd is met het dierenwelzijn, daarom raden we dit sterk af!**

De scheerkop oliën

Om de scheerkop te oliën, maak je hem eerst goed schoon en breng je vervolgens 1 druppel olie aan op het mesje. Schakel de tondeuse kort in zodat de olie gelijkmatig wordt verdeeld en veeg vervolgens overtollige olie weg met een schone doek.

Let op:

1. Deze tondeuse is niet waterdicht, dus scheer je huisdier niet tijdens een bad.
2. Scheer nooit een sterk gematteeerde vacht. Hierdoor slijt de scheerkop en wordt de levensduur van de tondeuse verkort.
3. Voor optimale resultaten is het belangrijk om de scheerkop, ook tijdens het scheren, regelmatig te oliën.

Belangrijke veiligheids waarschuwingen

Lees deze gebruiksaanwijzing vóór ingebruikname van uw nieuwe tondeuse grondig door. Neem voor uw eigen veiligheid m.b.t. het gebruik van elektrische apparatuur te allen tijde volgende waarschuwingen in acht:

- Probeer nooit een apparaat op te pakken dat in het water is gevallen en trek altijd onmiddellijk de stekker uit het stopcontact als het apparaat aan het opladen is.
- Niet tijdens een bad of onder de douche gebruiken.
- Het apparaat nimmer op een plek neerleggen of bewaren, waar de kans aanwezig is, dat het in een badkuip of wasbak kan vallen of erin getrokken kan worden. Het apparaat nooit in water of een andere vloeistof dompelen of laten vallen.
- Haal altijd onmiddellijk na het opladen de stekker uit het stopcontact. Doe dit door aan de stekker te trekken en nooit aan de kabel.

- Vóór het schoonmaken, het eruit halen of erin zetten van onderdelen de stekker uit het stopcontact trekken.
- Laat een apparaat, dat op stroom is aangesloten, nooit onbeheerd achter.
- Het gebruik van dit apparaat is toegestaan door kinderen vanaf 8 jaar en personen, die lichamelijk, geestelijk of zintuiglijk beperkte capaciteiten dan wel onvoldoende ervaring met dit apparaat hebben, mits er tijdens het gebruik toezicht wordt gehouden en zij van tevoren tekst en uitleg hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en zich bewust zijn van de gevaren die gepaard gaan met het gebruik ervan.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Het apparaat alleen voor de in deze handleiding beschreven doeleinden gebruiken. Uitsluitend originele door TRIXIE Heimtierbedarf GmbH & Co. KG aanbevolen onderdelen gebruiken.
- Dit apparaat mag niet worden gebruikt, als stroomkabel of stekker beschadigd is, als het niet naar behoren werkt, als het op de grond is gevallen of beschadigd is of als het in het water is gevallen. Het apparaat dient in deze gevallen aan TRIXIE Heimtierbedarf GmbH & Co. KG te worden gestuurd, om nagekeken dan wel gerepareerd te worden.
- Stroomkabel uit de buurt van warmtebronnen houden.
- Nimmer vreemde onderdelen in de openingen van het apparaat stoppen of laten vallen.
- Het apparaat niet buiten gebruiken of tegelijkertijd met aerosol producten (sprays) en niet op plekken, waar zuurstof wordt toegediend.
- Het apparaat mag niet worden gebruikt, als scheerkop of kam is beschadigd of als er stukjes vanaf zijn gebroken, omdat dit huidletsel tot gevolg kan hebben.
- Om het apparaat van de stroom te halen, de hoofdschakelaar op „0“ zetten en de stekker uit het stopcontact trekken.
- **Opgelet:** Het apparaat niet op een plek leggen, dat toegankelijk is voor dieren, die het apparaat mogelijk kunnen beschadigen en ook niet op een plek, waar het blootgesteld is aan weersinvloeden.
- Olie de scheerhoofden voor, tijdens en na gebruik. Ze kunnen namelijk erg heet worden tijdens het gebruik, controleer dit regelmatig, om verbrandingen bij het dier te voorkomen.
- Het apparaat mag niet nat worden.

Bewaar deze handleiding zorgvuldig!

EU-conformiteitsverklaring (vereenvoudigd)

Hierbij verklaart **TRIXIE Heimtierbedarf GmbH & Co. KG, 24963 Tarp, Industriestraße 32**, dat het artikel nr. 23886 - Accu-Tondeuse SLIM 3in1 - in overeenstemming is met de huidige richtlijnen.

De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op www.trixie.de of onder de volgende QR-code:



Contenuto

1 x Tosatrice cordless SLIM 3in1, 3 x testine intercambiabili, 4 x pettini di ricambio per testina a T & U (3-9 mm), 1 x cavo di ricarica USB-C, 1 x spazzolino pulisci lama, 1 x olio, 1 x manuale di istruzioni | USB Presa di alimentazione non inclusa

Specifiche tecniche

Nome del prodotto: Tosatrice

Modello: SLIM 3in1

Voltaggio in ingresso per la ricarica: AC 100-240 V / 50-60 Hz

Potenza in uscita: DC 3.7 V / 700 mA

Tipo di batteria: Ioni di Litio

Capacità della batteria: 700 mAh

Tempo di ricarica: 90 minuti

Tempo di funzionamento: fino a 90 minuti

Istruzioni di base per la cura del pelo

Condizioni migliori per una corretta tosatura: Preparate su un tavolo una superficie di lavoro stabile e antiscivolo. Fate familiarizzare il vostro pet in modo graduale con la tosatrice procedendo nel seguente modo:

Fase 1: Qualche giorno prima della tosatura accendete il dispositivo mentre state preparando il cibo o state giocando con il vostro pet. In questo modo, si abituerà al suono e lo collegherà a qualcosa di positivo.

Fase 2: Abituate il vostro animale alle vibrazioni. Per questo, tenete il dispositivo delicatamente appoggiato sulla sua testa con le lame rivolte verso l'alto. Se l'animale vuole annusare il dispositivo, lasciatelo fare.

Informazioni:

- Giocate con il vostro pet e parlategli. La tosatura deve essere un'esperienza positiva per entrambi. Se percepite che l'animale è nervoso o ha paura, rinviare la tosatura ad un altro giorno.
- Prima di procedere con la tosatura, fategli il bagno. Siete pregati di utilizzare solo shampoo specifici disponibili nei negozi specializzati pet (per es. 29195). Asciugate completamente il pelo dell'animale e, se necessario, utilizzate un asciugacapelli (sempre rivolto verso il senso naturale del pelo).
- Pettinate il pelo ed eliminate nodi e grovigli importanti. Una spazzolatura accurata è estremamente importante e aiuta l'animale a rilassarsi. Iniziate con un pettine a denti grossi e proseguite con un cardatore morbido più fine (per es. 24132).

Lubrificate la lama prima, durante e dopo la tosatura. In caso contrario, decade il vostro diritto di reclamo in garanzia.

Caricare la batteria

Questa tosatrice cordless potrebbe avere ancora della carica residua quando si riceve il dispositivo. Si prega di scaricare completamente la batteria. La batteria può essere caricata completamente in circa 90 minuti. Si prega di scollegare il dispositivo dall'adattatore di ricarica dopo che la batteria è completamente carica, al fine di preservarne la durata.

Processo di ricarica

1. Collegare il cavo di ricarica alla tosatrice e a una USB spina di alimentazione (non inclusa).
2. Lasciare il dispositivo spento durante il processo di ricarica.
3. Quando la batteria è completamente carica (5 barre di stato di ricarica)

lampeggianti), estrarre la spina e scollegare il cavo di ricarica dalla tosatrice.

Sostituzione della testina

Assicurarsi che il dispositivo sia spento quando si sostituisce la testina della tosatrice per evitare lesioni.

1. Per rimuovere la testina, premere contro i denti della testina dal basso, fino a quando la testina non scatta fuori dal dispositivo.
2. Reinserire la nuova testina facendo scorrere la guida nella fessura sulla parte anteriore e facendo scattare la parte posteriore sul dispositivo.

Sostituzione del pettine a clip

1. Tenere la tosatrice con una mano e utilizzare il pollice dell'altra mano per staccare il pettine dalla testina.
2. Posizionare il nuovo pettine a clip sulla parte anteriore della testina e far scattare l'estremità posteriore in posizione.

Regolazione del pettine a clip

1. Tenere la tosatrice con una mano e utilizzare il pollice dell'altra mano per regolare il pettine alla lunghezza desiderata.

Tipologie di testine

Testina a T: per la tosatura della parte posteriore del dorso

Testina a U: per la tosatura di pancia e testa

Testina per zampe: testina extra sottile per la tosatura delle zampe

Tosatura dell'animale

1. **Zampe:** Pettinare il pelo delle zampe e tagliare prima il pelo lungo. Sollevare le zampe dell'animale con attenzione e fermezza e tenerle dritte davanti a sé. Non piegare le zampe in una posizione scomoda. Prestare particolare attenzione quando si taglia il pelo delle zampe.
2. **Muso:** Sollevare il muso dell'animale, tenerlo fermo e tosare nella direzione di crescita del pelo. Tagliare il muso iniziando dal ponte del naso. Una volta completata la tosatura, utilizzare le forbici per gli ultimi ritocchi. **La tosatura delle vibrisse (peli tattili) è fortemente sconsigliata, in quanto contraria al benessere degli animali!**

Lubrificazione della testina

Per lubrificare la testina, pulirla accuratamente e applicare 1 goccia di olio sulla lama. Accendere la tosatrice per qualche istante in modo che l'olio si distribuisca uniformemente, quindi rimuovere l'olio in eccesso con un panno pulito.

Avvertenze e precauzioni d'uso:

1. La tosatrice non è impermeabile, non tosare mai l'animale durante il bagno.
2. Non tagliare mai pelo spesso e annodato. Questo comporta l'usura della testina e riduce la durata della tosatrice.
3. Per ottenere risultati ottimali, è importante lubrificare regolarmente la testina, anche durante il taglio.

Importanti misure di sicurezza

Si prega di leggere le seguenti istruzioni prima di usare la nuova tosatrice.

Si raccomanda di seguire attentamente le seguenti avvertenze durante l'uso di dispositivi elettrici, onde garantire la propria sicurezza:

- Non toccare un apparecchio caduto in acqua e scollegarlo immediatamente dalla presa di corrente se è in carica.. Non usare mai la tosatrice in prossimità dell'acqua.
- Non usare apparecchi elettrici mentre si fa il bagno o la doccia.
- Non appoggiare né conservare l'apparecchio su superfici dalle quali possa

cadere o essere tirato nella vasca o nel lavandino. Non immergerlo né farlo cadere in acqua o in un altro liquido.

- Scollegare sempre l'apparecchio dalla presa elettrica immediatamente dopo l'uso. Scollegare afferrando e tirando la spina, non il cavo.
- Scollegare sempre l'apparecchio dalla rete elettrica prima della pulizia e della rimozione o dell'assemblaggio dei componenti.
- L'apparecchio non deve mai essere lasciato incustodito mentre è collegato alla presa elettrica.
- Questa unità può essere utilizzata da bambini di età superiore a 8 anni, e da persone con abilità mentali, sensoriali, o fisiche ridotte, o mancata esperienza e conoscenza, sempre che tali persone ricevono supervisione o istruzione per l'uso dell'unità in modo sicuro e che ne comprendono i pericoli.
- È necessario sorvegliare i bambini per garantire che non giochino con l'apparecchio.
- Impiegare l'apparecchio solamente per l'uso previsto, come descritto nel presente manuale. Usare solamente gli accessori consigliati da TRIXIE Heimtierbedarf GmbH & Co. KG.
- Non usare l'apparecchio se il cavo o la spina sono danneggiati, se funziona male, se è stato danneggiato, oppure se è caduto per terra o in acqua. Inviarlo a TRIXIE Heimtierbedarf GmbH & Co. KG per l'ispezione e l'eventuale riparazione.
- Tenere il cavo elettrico lontano dalle superfici calde.
- Non lasciar cadere l'apparecchio né inserire alcun oggetto nelle eventuali aperture.
- Non usare l'apparecchio all'aperto, in presenza di prodotti spray (aerosol) o durante la somministrazione di ossigeno.
- Non usare l'apparecchio se la lama o il pettine sono danneggiati o rotti, pena possibili lesioni cutanee.
- Per scollegare il prodotto dalla rete, togliere la spina dalla presa solo dopo averlo spento (interruttore in posizione "O").
- **AVVERTENZA** – Durante l'uso, non collocare o lasciare l'apparecchio in una ubicazione dove sia esposto al possibile danneggiamento da parte di un animale o alle intemperie.
- Lubrificare le lame prima, durante e dopo la tosatura.. Le lame possono diventare calde durante l'uso. Controllarle spesso per evitare di ustionare l'animale.
- Tenere l'apparecchio asciutto.

Conservare queste istruzioni!

Dichiarazione di conformità UE (semplificata)

Con la presente, **TRIXIE Heimtierbedarf GmbH & Co. KG, 24963 Tarp, Industriestraße 32**, dichiara che l'articolo nr. 23886 - Tosatura a batterie SLIM 3in1 - è conforme alle normative vigenti.

Il testo completo della Dichiarazione di conformità UE è disponibile all'indirizzo www.trixie.de o scansionando il seguente codice QR:



SV Instruktioner SLIM 3in1

Paketets innehåll

1 x SLIM 3in1 sladdlös klippmaskin, 3 x klipp huvuden, 4 x klickbara kammar för T- och U-klipp huvuden (3-9 mm), 1 x rengöringsborste, 1 x olja, 1 x instruktionsbok | USB Nätkontakt ingår ej

Tekniska specifikationer

Produktnamn: Sladdlös klippmaskin

Modell: SLIM 3in1

Ingångsspänning för laddning: AC 100-240 V / 50-60 Hz

Utgångseffekt: DC 3,7 V / 700 mA

Typ av batteri: Litiumjon

Batterikapacitet: 700 mA

Laddningstid: 90 minuter

Drifttid: upp till 90 minuter

Grundläggande instruktioner för pälsvård

Bästa förutsättningarna för klippning: Förbered en stabil och halkfri arbetsyta på ett bord. Vänj ditt djur/hund vid klippmaskinen:

Steg 1: Slå igång maskinen flera dagar innan klippning medan du matar eller leker med ditt djur. På så sätt kan ditt djur vänja sig vid ljudet först och förknippa det med något positivt.

Steg 2: Vänj din djur med vibrationerna. För detta, håll maskinen försiktigt mot ditt djurs huvud med skären pekandes bort från ditt djur. Om ditt husdjur vill lukta på maskinen, tillåt det.

Information:

- Lek och prata med ditt djur/hund. Klippningen bör vara rolig för er båda. Om ditt djur är nervöst eller rädd, skjut upp klippningen till en annan dag.
- Bada ditt djur/hund. Använd endast hundschampo från specialiserade zoobutiker (t.ex. art. 29195). Torka djurets päls helt. Om nödvändigt, använd hårfön (föna alltid medhårs, i pälsens riktning).
- Kamma igenom pälsen och avlägsna tovor och trassel. Noggrann borstning är extremt viktig. Det hjälper ditt djur/hund att slappna av och avlägsnar de sista tovorerna från pälsen. Börja med att använda en glestandad kam och fortsätt med en fintandad, mjuk borste (t.ex. art. 24132).

Olja skären före, under och efter klippning. Annars blir anspråket på garantin ogiltigt!

Laddning av batteriet

Denna sladdlösa klippmaskin kan fortfarande ha kvar ström i batteriet när den levereras/tas emot. Vänligen ladda ur ev. restström tills batteriet är helt tomt. Batteriet kan laddas helt på ca 90 minuter. Koppla bort apparaten från USB-C laddningskabel när batteriet är fulladdat för att bevara batteriets livslängd.

Laddningsprocess

1. Anslut laddningskabeln till klippmaskinen och en USB Nätkontakt (medföljer ej).
2. Låt apparaten vara avstängd under laddningen.
3. När batteriet är fulladdat (5 blinkande laddningsstaplar) drar du ut stickkontakten och kopplar bort USB-C laddningskabel från klippmaskinen.

Byte av klipp huvud

Se till att apparaten är avstängd när du byter klipp huvud för att undvika skador.

1. För att ta bort klipphuvudet, tryck mot tänderna på klipphuvudet underifrån tills klipphuvudet klickar ut ur apparaten.
2. Sätt nu tillbaka det nya klipphuvudet genom att föra in styrningen i spåret på framsidan och klicka fast det på baksidan av apparaten.

Byte av clip-on-kam

1. Håll klipparen i ena handen och använd tummen på den andra handen för att lossa kammen från klipphuvudet.
2. Sätt nu den nya clip-on-kammen på framsidan av klipphuvudet och snäpp fast den bakre änden.

Justering av den variabla clip-on-kammen

1. Håll klipparen i ena handen och använd tummen på den andra handen för att låsa fast kammen i önskad längd.

Klipphuvudvarianter

T-klipphuvud: för klippning av gumpen

U-klipphuvud: för klippning av mage och huvud

Paw clipping head: extra smalt klipphuvud för klippning av tassarna

Klippning av djuret

1. **Ben och tassar:** Kamma benhåren och klipp bort lång päls först. Lyft djurets ben försiktigt men bestämt och håll dem rakt fram. Böj inte benen till en obekväm ställning. Var särskilt försiktig när du klipper pälsen på tassarna.
2. **Huvud:** Lyft djurets mun, håll den stilla och klipp i hårets växtriktning. Klipp nospartiet genom att börja på nosryggen. När klippningen är klar använder du en sax för de sista detaljerna. **Observera att klippning av vibrissae (takt-ila hårstrån) strider mot djurskyddet, varför vi starkt avråder från det!**

Olja in klipphuvudet

För att olja in klipphuvudet ska du först rengöra det noggrant och sedan applicera 1 droppe olja på bladet. Sätt på klippmaskinen en kort stund så att oljan fördelas jämnt och torka sedan bort överflödiga olja med en ren trasa.

Var försiktig:

1. Den här klipparen är inte vattentät, klipp aldrig ditt husdjur under ett bad.
2. Klipp aldrig kraftigt mattad päls. Detta sliter på klipphuvudet och förkortar klipparens livslängd.
3. För bästa resultat är det viktigt att regelbundet olja in klipphuvudet, även under klippningen.

Viktiga skyddsåtgärder

Vänligen läs följande instruktioner före användning av din nya klippmaskin. Vid användning av en elektrisk apparat bör grundläggande försiktighetsåtgärder alltid följas, inklusive följande:

- Sträck dig inte efter en apparat som har fallit i vatten. Koppla omedelbart ur apparaten om den håller på att laddas. Använd aldrig klippmaskinen i närheten av vatten.
- Använd den inte när du badar eller står i duschen.
- Placera eller förvara inte apparaten där den kan falla eller dras ner i ett badkar eller handfat. Placera eller tappa den inte i vatten eller andra vätskor.
- Dra alltid ur kontakten på denna apparat direkt efter laddning. Dra ur genom att hålla och dra i stickkontakten, inte i sladden.
- Dra ur stickkontakten innan rengöring, montering eller demontering av delar.
- En apparat får aldrig lämnas oövervakad när den är inkopplad.
- Denna apparat kan användas av barn äldre än 8 år och personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga eller brist på erfarenhet och

kunskap om de övervakas eller får instruktioner angående användning av apparaten på ett säkert sätt och förstår riskerna.

- Barn får inte leka med apparaten.
- Använd endast apparaten till dess avsedda syfte så som beskrivs i denna manual. Använd inte tillbehör som inte rekommenderats av TRIXIE Heimtierbedarf GmbH & Co. KG.
- Använd aldrig apparaten ifall den har en skadad sladd eller stickkontakt, om den inte fungerar som den ska, om den har tappats eller skadats, eller om den har tappats i vatten. Returera apparaten till TRIXIE Heimtierbedarf GmbH & Co. KG för undersökning eller reparation.
- Håll sladden borta från upphettade ytor.
- Släpp aldrig eller sätt in något föremål i någon öppning.
- Användes inte utomhus, där aerosol (spray) -produkter används eller där syrgas handhas.
- Använd inte denna apparat med ett skadat eller trasigt skär eller kam då detta kan orsaka skador i huden.
- För att koppla från, vrid kontrollen till "0" och avlägsna sedan kontakten från uttaget.
- **Varning:** Under användning får apparaten inte placeras eller lämnas där den kan skadas av ett djur eller bli utsatt för väder och vind.
- Knivarna måste oljas in före, under och efter varje användning. Skären kan bli varma under användning. Kontrollera ofta för att förhindra att bränna djuret.
- Håll apparaten torr.


Spara dessa instruktioner!


EU-försäkran om överensstämmelse (förenklad)

Härmed försäkrar TRIXIE Heimtierbedarf GmbH & Co. KG, 24963 Tarp, Industriestraße 32, att artikel nr. 23886 - Batteridrivnen Klippmaskin SLIM 3in1 - är i överensstämmelse med gällande direktiv.

Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på www.trixie.de eller tillgänglig via följande QR-kod:



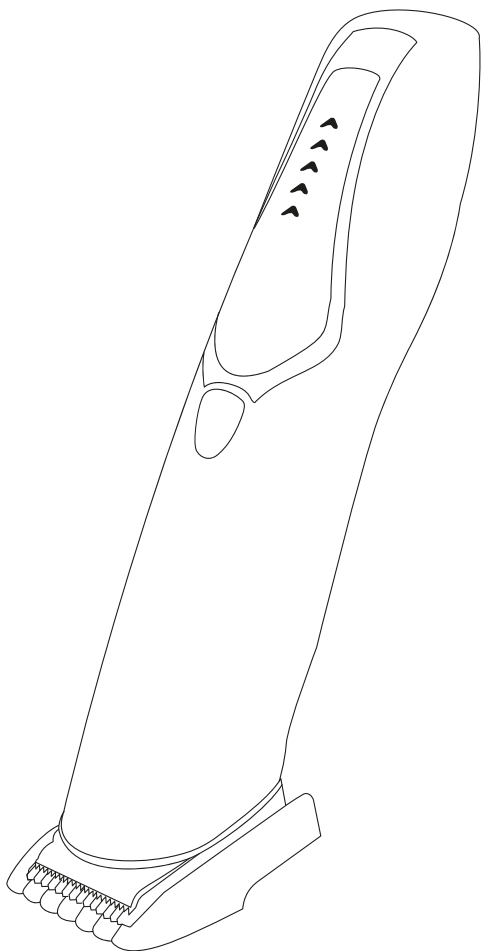


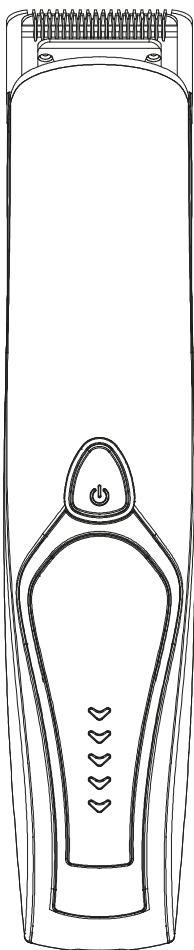



Bedienungs- anleitung *SLIM 3in1*

- Ⓔ **Manual Instructions**
- Ⓕ **Instructions**
- Ⓖ **Gebruiksaanwijzing**
- Ⓘ **Istruzioni per l'uso**
- Ⓔ **Instruktioner**



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr
Privilégiez la réparation ou le don de votre appareil !

TRIXIE Heimtierbedarf | Industriestr. 32 | 24963 Tarp
GERMANY | www.trixie.de | kontakt@trixie.de

TRIXIE UK Pet Products Ltd. | Unit 7 Deer Park Road | Moulton Park
Northampton NN3 6RZ | www.trixieuk.uk | contact@trixieuk.uk