

**DE Flasher | Blink- oder Dauerlicht** | bis zu 45 Stunden Blinklicht, bis zu 20 Stunden Dauerlicht | Sichtweite: bis zu 200 m | spritzwassergeschützt | inkl. Batterien | Silikon | Weitere Informationen innenliegend.

**EN Flasher | Flashing or continuous light** | up to 45 hours flashing light, up to 20 hours continuous light | visibility: up to 200 m | splash-proof | incl. batteries | silicone | More information inside the packaging.

**FR Flasher | Éclairage clignotant ou continu** | jusqu'à 45 heures en éclairage clignotant et environ 20 heures en éclairage continu | visible jusqu'à 200 m | résiste aux éclaboussures | piles incluses | en silicone | Plus d'informations à l'intérieur.

**NL Flasher | Knipper- of standlicht** | tot 45 branduren knipperlicht, tot 20 branduren continu-licht | zichtbereik: tot 200 m | spatwaterbestendig | incl. batterijen | siliconen | Meer informatie binnenin de verpakking.

**IT Flasher | Luce lampeggiante o fissa** | luce lampeggiante fino a 45 ore, luce fissa fino a 20 ore | visibile fino a 200 m | prodotto resistente agli spruzzi d'acqua | incl. batterie | in silicone | info smaltimento: [www.trixieitalia.it](http://www.trixieitalia.it) | Per maggiori informazioni vedere all'interno della confezione.

**SV Flasher | Blinkande eller fast ljus** | upp till ca. 45 h blinkande ljus, upp till ca. 20 h fast ljus | synlighet: upp till 200 m | stänktålig | inkl. batterier | silikon | Mer information i förpackning.

**ES Flasher | Intermitente y fija** | hasta 45 horas de luz intermitente, hasta 20 horas de luz continua | visibilidad: hasta 200 m | resistente al agua | pilas incluidas | silicona | Más información dentro del envase.

**RU Брелок мигающий | Мигание или непрерывное свечение** | до 45 ч. в режиме мигания, до 20 ч. в режиме непрерывного свечения | видимость: до 200 м | с водоотталкивающим покрытием | батарейки в комплекте | силикон | Дополнительная информация внутри упаковки.

ø 2,4 x 8 cm

TRIXIE Heimtierbedarf  
Industriestr. 32  
24963 Tarp - GERMANY  
[www.trixie.de](http://www.trixie.de)

TRIXIE UK Pet Products Ltd.  
Unit 7, Deer Park Road,  
Moulton Park,  
Northampton NN3 6RZ



#13440 Made in China 70727



# TRIXIE



## Flasher

Blink- oder Dauerlicht

Safer  
Life

2 x CR2016

**EN Flasher**  
Flashing or continuous  
light

**NL Flasher**  
Knipper- of stand-  
licht

**SV Flasher**  
Blinkande eller fast  
ljus

**RU Брелок  
мигающий**  
Мигание или  
непрерывное  
свечение

**FR Flasher**  
Éclairage clignotant  
ou continu

**IT Flasher**  
Luce lampeggiante  
o fissa

**ES Flasher**  
Intermitente y fija

#13440

**(DE)** Vor Gebrauch bitte die Folie zwischen Batterie und Kontaktstelle entfernen. Zum An- und Ausschalten bzw. Wechseln der Leuchtart einfach auf die Mitte des Flashers drücken. | Batterien (2x CR2016): Entnahme siehe Abbildung. Entsorgung und weitere Hinweise: siehe Einleger. | Für optimale Sichtbarkeit bitte weiteres Sicherheitszubehör, z. B. eine Sicherheitsweste, verwenden.


**(EN)** Before first use remove the foil between battery and battery contact. Simply press middle of Flasher to switch on/off or to change the light mode. | Batteries (2x CR2016): For removal, see illustration. Disposal and further information: see insert. | For optimal safety please use additional high-visibility equipment, e.g. a safety vest.

**(FR)** Veuillez ôter le film de protection entre la pile et le contact avant l'utilisation. Pour allumer ou couper, ou pour modifier la fonction, simplement appuyer au centre. | Piles (2x CR2016) : Pour les retirer, voir l'illustration. Élimination et autres informations : voir l'encart. | Pour une sécurité optimale, vous pouvez utiliser en complément une veste de sécurité réfléchissante.

**(NL)** Verwijder voor gebruik de folie tussen de batterij en het contactpunt. Om het licht aan en uit te schakelen of tussen de brandmodi te wisselen, drukt u gewoon op het midden van de flasher. | Batterijen (2x CR2016): Verwijdering: zie afbeelding. Verwijdering en verdere instructies: zie bijsluiter. | Voor optimale zichtbaarheid a.u.b. extra veiligheids-toebehoren gebruiken, zoals bijv. een veiligheidshegje.

**(IT)** Prima di utilizzarlo, rimuovere la linguetta tra la batteria e il contatto della batteria. Premere semplicemente la luce sia per accendere o spegnere la luce sia per cambiare funzione. | Batterie (2x CR2016): Per la rimozione, vedere l'illustrazione. Smaltimento e altre informazioni: vedere l'inserto. | Per una maggiore sicurezza, consigliamo di utilizzare ulteriori accessori ad alta visibilità per es. un panciotto di sicurezza.

**(SV)** Ta bort folien mellan batteriet och batterikontakten innan den används första gången. Tryck helt enkelt på mitten av din Flasher för att slå på/av eller för att ändra ljusläget. | Batterier (2x CR2016): För borttagning, se illustration. Avfallshantering och övrig information: se bilaga. | För optimal säkerhet använd extra utrustning med hög synlighet, t.ex. en säkerhetsväst.

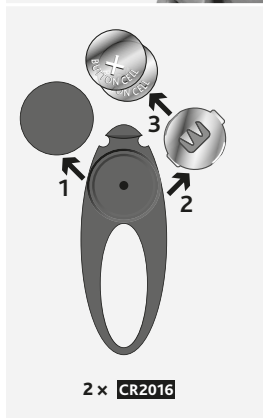

**(ES)** Antes de utilizarlo por primera vez, retire la lámina entre la batería y el contacto de la misma. Basta con pulsar el centro del intermitente para encenderlo/apagarlo o para cambiar el modo de iluminación. | Pilas (2x CR2016): Para extraerlas, véase la ilustración. Eliminación y otra información: véase el prospecto. | Para una seguridad óptima, por favor utilice accesorios adicionales de alta visibilidad, p. ej. chaleco de seguridad.

**(RU)** Перед первым использованием удалите плёнку между батарейкой и контактом батарейки. Для включения/выключения или изменения режима освещения просто нажмите на середину мигалки. | Батарейки (2x CR2016): Для извлечения см. рисунок. Утилизация и другая информация: см. вкладыш. | Для оптимальной безопасности пользуйтесь дополнительными светоотражающими элементами, например светоотражающей попнойю