



TRIXIE



Bedienungsanleitung

(EN) Instructions

(FR) Instructions

(IT) Istruzioni

(NL) Gebruiksaanwijzing

(SV) Instruktionser

#24446

(DA) Brugsvejledning

(ES) Instrucciones

(PT) Instruções

(PL) Instrukcja

(CS) Instrukce

(RU) Инструкция по эксплуатации

UK
CA CE



📖 Bedienungsanleitung

Bitte lesen Sie sich die folgenden Hinweise sorgfältig vor Inbetriebnahme des Gerätes durch und bewahren Sie sie auf.

Der Trinkbrunnen Flower ist der Frische-Brunnen für Ihr Tier. Viele Katzen und Hunde bevorzugen bewegtes Trinkwasser. Im Gegensatz zu stehendem Wasser aus dem Napf ähnelt es natürlichen Wasserquellen wie Bächen und Teichen. Einige Tiere meiden den schlichten Wassernapf sogar gänzlich und werden dadurch nicht ausreichend mit Wasser versorgt.

Der Flower ist in diesem Fall die ideale Lösung. Er sorgt für fließendes Wasser und regt Ihr Tier zum Trinken an. Durch das Sprudeln des Wassers wird es mit Sauerstoff angereichert und natürlich gekühlt. Der Filter reinigt das Wasser zusätzlich.

Inbetriebnahme:

1. Verlegen Sie zunächst das Stromkabel der Pumpe durch den Kabelkanal und aus dem Inneren des Napfes heraus.
2. Verbinden Sie dieses nun mit dem Netzteil.
3. Platzieren Sie die Pumpe in die viereckige Aussparung am Boden des Napfes.
4. Setzen Sie den Filter zum Schutz der Pumpe von oben in die graue Abdeckung ein.
5. Anschließend befüllen Sie den Behälter mit ausreichend Wasser (mind. 2 l). Lassen Sie die Pumpe nicht ohne Wasser laufen. Wenn Sie hören, dass die Pumpe Luft ansaugt und lauter ist als gewöhnlich, ist der Wasserstand zu gering. Füllen Sie das Wasser umgehend auf.
6. Setzen Sie nun den grauen Deckel in den Behälter ein. Achten Sie darauf, dass dabei der Pumpenauslass mit dem Schlauch am Deckel verbunden wird.
7. Jetzt wird der weiße Einsatz auf den grauen Deckel gesetzt und hier wiederum der Aufsatz aufgesteckt. Je nach dem wie tief der Aufsatz eingesteckt wird, lässt sich der Wasserlauf verändern.
8. Der Netzstecker kann nun in die Steckdose gesteckt werden.
9. Durch die regulierbare Pumpe können Sie die Stärke des Wasserstrahls selbst wählen. Verstellen Sie dafür den Schieber an der Pumpe.

Bitte beachten Sie:

- Lassen Sie die Pumpe niemals ohne Wasser oder bei einem zu geringen Wasserstand laufen.
- Ziehen Sie vor jeder Wartung des Trinkbrunnens den Netzstecker.
- Berühren Sie keine bewegten Teile.
- Bitte verwenden Sie das Gerät nicht im Freien.
- Ziehen Sie zur Trennung der Netzversorgung nicht am Kabel, sondern greifen Sie stattdessen den Netzstecker.
- Betreiben Sie den Trinkbrunnen nicht mit einem beschädigten Netzkabel oder -stecker, nach einer Fehlfunktion, nachdem er fallen gelassen wurde oder in einer anderen Art und Weise beschädigt sein sollte.
- Achten Sie darauf, dass der Netzstecker nicht nass wird und nicht nass eingesteckt wird. Es ist sinnvoll eine Steckdose zu nutzen, die höher gelegen ist als der Trinkbrunnen.
- Bitte beachten Sie, dass dieser Artikel nicht über den Hausmüll entsorgt werden sollte. Geben Sie ihn bei einer dem Gerätetyp entsprechenden Entsorgungseinrichtung ab.
- Die enthaltene Pumpe und das Netzteil (#24446-10), der Filter (#24447) sind separat als Ersatzteil erhältlich.

Reinigung:

- Wird der Flower von einem Tier genutzt, sollte das Wasser alle zwei Tage gewechselt werden. Auch der Filter sollte einmal wöchentlich gereinigt werden. Bei mehreren Tieren in entsprechend kürzeren Abständen.
- Zur Reinigung können Sie die Pumpe, die Plastikteile und den Filter einfach entfernen und säubern.

- Die Brunnenteile selbst sind spülmaschinenfest.
- Bei harten Wasserwerten ist es empfehlenswert, kein Leitungswasser sondern Mineralwasser ohne Kohlensäure zu verwenden. Sollten Sie trotzdem Leitungswasser verwenden, ist eine häufigere Reinigung der Pumpe notwendig, um einem Verkalken vorzubeugen. Andernfalls wird es nötig, die Pumpe hin und wieder mit einem Entkalker zu behandeln.

Reinigung der Pumpe:

Die Pumpe sollte im Dauerbetrieb alle 3–4 Wochen gereinigt werden, um Verschleiß vorzubeugen.

Hinweis: Ziehen Sie vor jeder Wartung des Trinkbrunnens den Netzstecker. Berühren Sie keine bewegten Teile.

Gehen Sie wie folgt vor:

1. Entfernen Sie die Abdeckung der Pumpe und ziehen Sie den Rotor aus der Steckverbindung.
2. Reinigen Sie alle Teile mit einer kleinen Bürste oder einem Q-Tipp und spülen Sie die Teile anschließend mit klarem Wasser ab. Verwenden Sie zur Reinigung kein Spülmittel.
3. Stecken Sie anschließend den Rotor wieder vorsichtig in das Pumpengehäuse und setzen Sie die Abdeckung darüber.

Gewöhnung:

Um sehr schreckhafte Tiere an den Flower zu gewöhnen, verteilen Sie z. B. ein paar Leckerlis auf dem Rand des Trinkbrunnens. So verbindet Ihr Tier den Wasserautomaten mit einer positiven Erfahrung.

📖 Operating Instructions

Please read the following instructions carefully before using the device and keep them for further reference.

The Flower drinking fountain is the freshness fountain for your pet. Many cats and dogs prefer flowing drinking water. Unlike standing water from a bowl, it resembles natural water sources such as streams and ponds. Some animals even avoid the plain water bowl altogether, and as a result, they do not receive an adequate supply of water.

The Flower is the ideal solution in this case. It provides flowing water and encourages your pet to drink. The bubbling of the water enriches it with oxygen and naturally cools it. The filter additionally purifies the water.

Starting the device:

1. First, run the power cable of the pump through the cable channel and out of the inside of the bowl.
2. Now connect this to the power supply.
3. Place the pump in the square recess at the bottom of the bowl.
4. Insert the filter from above into the gray lid to protect the pump.
5. Then fill the container with a sufficient amount of water (at least 2 l). Do not let the pump run without water. If you hear that the pump sucks in air and is louder than usual, the water level is too low. Fill in more water immediately.
6. Now insert the gray lid into the container. Make sure that the pump outlet is connected to the hose on the lid when doing this.
7. Now place the white insert on the gray lid and push the attachment part onto it. Depending on how deep the attachment part is inserted, the water flow can be regulated.
8. The power plug can now be plugged into the socket.
9. The adjustable pump allows you to choose the strength of the water jet. To do this, adjust the slider on the pump.

Please note:

- Never run the pump without water or when the water level is too low.
- Unplug the drinking fountain before any maintenance.

- Do not touch any moving parts.
- Please do not use the device outdoors.
- To disconnect the power supply, do not pull on the cord, but grab the power plug instead.
- Do not operate the drinking fountain with a damaged power cord or plug, after a malfunction, after it has been dropped or if it should be damaged in any other way.
- Make sure that the power plug does not get wet and is not plugged in when wet. It is advisable to use an outlet that is higher than the drinking fountain.
- Please note that this item should not be disposed of with household waste. Drop it off at a disposal facility appropriate for the type of equipment.
- The pump and power supply #24446-10), and filter (#24447) included are available separately as replacement parts.

Cleaning

- If the Flower is used by an animal, the water should be changed every two days. The filter should also be cleaned once a week. If more than one animal use it, cleaning should be done at correspondingly shorter intervals.
- For cleaning, you can simply remove and clean the pump, the plastic parts and the filter.
- The fountain parts themselves are dishwasher safe.
- If the water is hard, it is recommended not to use tap water but mineral water without carbon dioxide. If you still use tap water, more frequent cleaning of the pump is necessary to prevent calcification. Otherwise, it will be necessary to treat the pump with a descaler from time to time.

Cleaning the pump:

When used continuously, the pump should be cleaned every 3-4 weeks to prevent wear and tear

Note: Unplug the drinking fountain before any maintenance. Do not touch any moving parts.

Proceed as follows:

1. Remove the pump cover and unplug the rotor.
2. Clean all parts with a small brush or a Q-tip and then rinse the parts with clear water. Do not use any detergent for cleaning.
3. Afterwards, carefully put the rotor back into the pump housing and place the cover over it.

Getting your pet used to the fountain:

To acquaint very timid animals with the Flower, spread a few treats on the edge of the drinking fountain, for example. This way, your pet will associate the water dispenser with a positive experience.

Instructions d'utilisation

Veillez lire attentivement les instructions suivantes avant d'utiliser l'appareil et les conserver pour référence ultérieure.

La fontaine à eau Flower est la fontaine de fraîcheur pour votre animal de compagnie. De nombreux chats et chiens préfèrent l'eau potable qui coule. Contrairement à l'eau stagnante d'une gamelle, elle ressemble aux sources d'eau naturelles telles que les ruisseaux et les étangs. Certains animaux évitent même complètement la gamelle d'eau ordinaire, et ne boivent pas suffisamment d'eau.

La Flower est la solution idéale dans ce cas. Elle fournit de l'eau qui coule et encourage votre animal à boire. Le bouillonnement de l'eau l'enrichit en oxygène et la rafraîchit naturellement. Le filtre purifie en outre l'eau.

Démarrage de l'appareil:

1. Tout d'abord, faites passer le câble d'alimentation de la pompe

par le canal du câble et par l'intérieur du bol.

2. Connectez-le maintenant à l'alimentation électrique. 3.
3. Placez la pompe dans l'encoche carrée au fond de la cuve.
4. Insérez le filtre du dessus dans le couvercle gris pour protéger la pompe.
5. Remplissez ensuite le récipient avec une quantité d'eau suffisante (au moins 2 l). Ne laissez pas la pompe fonctionner sans eau. Si vous entendez la pompe aspirer de l'air et être plus bruyante que d'habitude, le niveau d'eau est trop bas. Remplissez immédiatement le réservoir d'eau.
6. Insérez maintenant le couvercle gris dans le récipient. Assurez-vous que la sortie de la pompe est connectée au tuyau du couvercle.
7. Placez maintenant l'insert blanc sur le couvercle gris et poussez la pièce de fixation dessus. Le débit de l'eau peut être réglé en fonction de la profondeur à laquelle la pièce de fixation est insérée.
8. La fiche d'alimentation peut maintenant être branchée dans la prise.
9. La pompe réglable vous permet de choisir la puissance du jet d'eau. Pour cela, réglez le curseur de la pompe.

Attention :

- Ne faites jamais fonctionner la pompe sans eau ou lorsque le niveau d'eau est trop bas.
- Débranchez la fontaine à boire avant tout entretien.
- Ne touchez pas les pièces mobiles.
- Veuillez ne pas utiliser l'appareil à l'extérieur.
- Pour débrancher l'alimentation électrique, ne tirez pas sur le cordon, mais saisissez plutôt la fiche d'alimentation.
- Ne faites pas fonctionner la fontaine à boire avec un cordon ou une fiche endommagés, après un dysfonctionnement, après une chute ou si elle devait être endommagée de toute autre manière.
- Veillez à ce que la fiche d'alimentation ne soit pas mouillée et ne soit pas branchée lorsqu'elle est mouillée. Il est conseillé d'utiliser une prise de courant plus haute que la fontaine à boire.
- Veuillez noter que cet article ne doit pas être jeté avec les déchets ménagers. Déposez-le dans un centre d'élimination approprié pour ce type d'équipement.
- La pompe et l'alimentation électrique (#24446-10), ainsi que le filtre (#24447) inclus sont disponibles séparément comme pièces de rechange.

Nettoyage:

- Si la Fleur est utilisée par un animal, l'eau doit être changée tous les deux jours. Le filtre doit également être nettoyé une fois par semaine. Si plus d'un animal l'utilise, le nettoyage doit être effectué à des intervalles plus courts.
- Pour le nettoyage, il suffit de retirer et de nettoyer la pompe, les pièces en plastique et le filtre.
- Les pièces de la fontaine elles-mêmes peuvent être lavées au lave-vaisselle.
- Si l'eau est dure, il est recommandé de ne pas utiliser l'eau du robinet mais une eau minérale sans dioxyde de carbone. Si vous utilisez toujours de l'eau du robinet, un nettoyage plus fréquent de la pompe est nécessaire pour éviter la calcification. Sinon, il sera nécessaire de traiter la pompe avec un détartrant de temps en temps.

Nettoyage de la pompe:

En cas d'utilisation continue, la pompe doit être nettoyée toutes les 3 à 4 semaines pour éviter l'usage.

Remarque : débranchez la fontaine à boire avant tout entretien. Ne pas toucher les pièces mobiles.

Procédez comme suit :

1. Retirez le couvercle de la pompe et débranchez le rotor.
2. Nettoyez toutes les pièces avec une petite brosse ou un coton-tige, puis rincez les pièces à l'eau claire. N'utilisez pas de détergent pour le nettoyage.

3. Ensuite, remettez soigneusement le rotor dans le boîtier de la pompe et replacez le couvercle.

Habituer votre animal à la fontaine:

Pour familiariser les animaux très timides avec la Fleur, répandez quelques friandises sur le bord de la fontaine, par exemple. De cette façon, votre animal associera le distributeur d'eau à une expérience positive.

Manuale d'istruzioni

Si prega di leggere attentamente le seguenti istruzioni prima di utilizzare il dispositivo e di conservarle per consultazioni future.

La fontanella Flower è una fontanella con acqua „sempre fresca“ per gli animali domestici. Molti cani e gatti preferiscono bere acqua corrente perché, a differenza di quella stagnante della ciotola, assomiglia a quella delle sorgenti naturali come ruscelli o laghetti. Alcuni animali, inoltre, rifiutano del tutto la semplice ciotola dell'acqua e, di conseguenza, non ricevono un adeguato apporto d'acqua.

In questi casi, la fontanella Flower è la soluzione ideale. La fontanella eroga acqua corrente, stimolando l'animale a bere. Il gorgoglio dell'acqua la arricchisce di ossigeno e la rinfresca naturalmente. L'azione del filtro provvede a depurare ulteriormente l'acqua.

Avvio del dispositivo:

1. Per prima cosa, fare passare il cavo di alimentazione della pompa attraverso la canalina e farlo uscire dall'interno della ciotola.
2. Collegare il cavo alla rete di alimentazione.
3. Posizionare la pompa nella rientranza quadrata sul fondo della ciotola.
4. Inserire il filtro dall'alto nel coperchio grigio per proteggere la pompa.
5. Riempire il contenitore con una quantità d'acqua sufficiente (almeno 2l). Non lasciare che la pompa funzioni senza acqua. Se la pompa aspira aria ed è più rumorosa del solito, il livello dell'acqua è troppo basso. Riempire immediatamente con altra acqua.
6. Posizionare il coperchio grigio sul dispositivo. Assicurarsi che l'uscita della pompa sia collegata al tubo di alimentazione.
7. Inserire l'inserto bianco sul coperchio grigio e spingere la componente di fissaggio su di esso. A seconda della profondità di inserimento della componente, è possibile regolare il flusso dell'acqua.
8. La spina di alimentazione può ora essere inserita nella presa di corrente.
9. La pompa regolabile consente di scegliere l'intensità del getto d'acqua. Per fare ciò, spostare il cursore sulla pompa.

Attenzione:

- Non azionare mai la pompa senza acqua o quando il livello dell'acqua è troppo basso.
- Prima di qualsiasi intervento di manutenzione, staccare la spina della fontanella.
- Non toccare le parti in movimento.
- Non utilizzare il dispositivo all'esterno.
- Per scollegare la fontanella, non tirare il cavo di alimentazione, ma afferrare la spina.
- Non utilizzare la fontanella con il cavo di alimentazione o la spina danneggiati, a seguito di un malfunzionamento, una caduta o qualsiasi altro danneggiamento.
- Assicurarsi che la spina non si bagni e che non venga inserita quando è bagnata. Si consiglia di utilizzare una presa di corrente posizionata più in alto rispetto alla fontanella.
- Nota: questo articolo non deve essere smaltito insieme ai rifiuti domestici. Smaltirlo presso un impianto di smaltimento adeguato per questa categoria di apparecchi.
- La pompa e l'alimentatore (#24446-10) e il filtro (#24447) inclusi

sono disponibili separatamente come parti di ricambio.

Pulizia

- Se la fontanella Flower viene usata da un animale, l'acqua deve essere cambiata ogni due giorni. Anche il filtro deve essere pulito una volta alla settimana. La pulizia deve essere effettuata ad intervalli più brevi se il dispositivo viene utilizzato da più animali.
- Per la pulizia, è sufficiente rimuovere e pulire la pompa, le parti in plastica e il filtro.
- Le parti della fontanella sono lavabili in lavastoviglie.
- Se l'acqua ha un elevato grado di durezza, si consiglia di non usare l'acqua del rubinetto, ma acqua minerale senza anidride carbonica. Se si utilizza l'acqua del rubinetto, è necessario pulire più frequentemente la pompa per evitare la calcificazione. In caso contrario, sarà necessario trattare la pompa con un decalcificante, di tanto in tanto.

Pulizia della pompa:

In caso di utilizzo continuativo, la pompa deve essere pulita ogni 3-4 settimane per evitare l'usura.

Nota: Prima di qualsiasi intervento di manutenzione, scollegare la fontanella. Non toccare le parti in movimento.

Procedere come segue:

1. Rimuovere il coperchio della pompa e staccare il rotore dal connettore di alimentazione
2. Pulire tutte le parti con una piccola spazzola o con un cotton fioc, quindi riscaldarlo con acqua pulita. Non utilizzare detersivi per la pulizia.
3. Infine, reinsertare con attenzione il rotore nel corpo pompa e chiudere con il coperchio.

Abituare l'animale alla fontanella:

Per abituare gli animali più paurosi all'uso della fontanella Flower, si possono spargere alcune leccornie sul bordo della fontanella. In questo modo, l'animale assocerà il distributore d'acqua a un'esperienza positiva.

Gebruiksaanwijzing

Leest u alstublieft de volgende instructies zorgvuldig door voordat u het toestel gebruikt en bewaar ze goed.

De Flower drinkfontein is de frisheidsfontein voor uw huisdier. Veel katten en honden geven de voorkeur aan bewegend drinkwater. In tegenstelling tot stilstaand water uit een voer/waterbak, lijkt het op natuurlijke waterbronnen zoals beekjes en vijvers. Sommige dieren mijden de gewone waterbak zelfs helemaal en krijgen daardoor niet voldoende water.

De Flower is in dit geval de ideale oplossing. Hij zorgt voor stromend water en moedigt uw dier aan om te drinken. Door het borrelen van het water, wordt het verrijkt met zuurstof en op een natuurlijke wijze gekoeld. Het filter zuivert bovendien het water.

Ingebruikname:

1. Legt u eerst de voedingskabel van de pomp door de kabelgoot en vanuit de binnenkant van de bak naar buiten.
2. Sluit hem nu aan op de voeding.
3. Plaats de pomp in de vierkante uitsparing in de bodem van de bak.
4. Zet u het filter ter bescherming van de pomp van bovenaf in het grijze deksel.
5. Vul vervolgens het reservoir met voldoende water (ten minste 2 l). Laat u de pomp niet draaien zonder water. Als u hoort dat de pomp lucht aanzuigt en luider is dan normaal, is het waterpeil te laag. Vul het water dan onmiddellijk bij.
6. Zet nu het grijze deksel in het reservoir. Let er daarbij op dat de uitgang van de pomp is verbonden met de slang aan het deksel.

- Nu wordt het witte inzetstuk op het grijze deksel gezet en hier weer het opzetstuk erop gestoken. Afhankelijk van hoe diep het opzetstuk is geplaatst, kan de waterstroom worden gewijzigd.
- De netstekker kan nu in het stopcontact worden gestoken.
- Door de regelbare pomp kunt u de sterkte van de waterstraal zelf kiezen. Verzet u daarvoor de schuifregelaar op de pomp.

Let op:

- Laat de pomp nimmer lopen zonder water of wanneer het waterpeil te laag is.
- Trek altijd de stekker van de drinkfontein uit het stopcontact voordat u er onderhoud aan pleegt.
- Raakt u geen bewegende delen aan.
- Gebruikt u het toestel niet buitenshuis.
- Trekt u niet aan het snoer om de netvoeding los te koppelen, maar pakt u in plaats daarvan de netstekker.
- Gebruikt u de drinkfontein niet met een beschadigd netsnoer of een beschadigde stekker, na een storing, nadat hij gevallen is of op een andere manier beschadigd is.
- Let erop dat de netstekker niet nat wordt en niet in het stopcontact wordt gestoken als hij nat is. Het is raadzaam een stopcontact te gebruiken dat hoger ligt dan de drinkfontein.
- Let erop dat dit artikel niet samen met het huisvuil dient te worden weggegooid. Geef het af bij een afvalverwerkingsbedrijf dat geschikt is om dit type apparaat te verwerken.
- De bijgeleverde pomp en de voeding (#24446-10), het filter (#24447) zijn apart verkrijgbaar als reserveonderdelen.

Reiniging:

- Als de Flower door één dier wordt gebruikt, moet het water om de twee dagen worden verversd. Ook het filter moet eenmaal per week worden schoongemaakt. Indien er meerdere dieren zijn, moeten de tussenpozen dienovereenkomstig korter zijn.
- Voor het schoonmaken kunt u op een simpele wijze de pomp, de kunststof onderdelen en het filter verwijderen en reinigen.
- De onderdelen van de fontein zelf zijn vaatwasserbestendig.
- Als het water hard is, wordt aanbevolen geen leidingwater te gebruiken, maar mineraalwater zonder koolzuur. Als u desondanks leidingwater gebruikt, is het noodzakelijk de pomp vaker te reinigen om verkalking te voorkomen. Anders zal het nodig zijn de pomp van tijd tot tijd met een ontkalker te behandelen.

Reinigen van de pomp:

Bij continu gebruik moet de pomp om de 3-4 weken worden gereinigd om slijtage te voorkomen.

Aanwijzing: Trek u altijd de stekker uit het stopcontact voordat u onderhoud gaat plegen aan de drinkfontein. Raak geen bewegende delen aan.

Ga als volgt te werk:

- Verwijder het pompdeksel en trek de rotor uit de steekverbinding.
- Reinig alle onderdelen met een kleine borstel of een wattaafje en spoel de onderdelen vervolgens af met schoon water. Gebruik geen reinigingsmiddel voor het reinigen.
- Steek vervolgens de rotor voorzichtig terug in het huis van de pomp en plaats het deksel erover.

Gewinning

Om erg schichtige dieren aan de Flower te laten wennen, legt u bijvoorbeeld een paar snoepjes op de rand van de drinkfontein. Op die manier zal uw huisdier de waterdispenser associëren met een positieve ervaring.

Bruksanvisning

Läs följande instruktioner noggrant innan du använder produkten och spara dem som referens.

Flower vattenfontän håller vattnet fräscht för ditt husdjur. Många katter och hundar föredrar flödande dricksvattnet. Till skillnad från stillastående vatten från en skål liknar det naturliga vattenkällor så som bäckar och dammar. Vissa djur undviker till och med den vanliga vattenskålen helt och hållet, vilket leder till att de inte får i sig tillräckligt med vatten.

Flower är den perfekta lösningen i sådana fall. Den ger flödande vatten och uppmuntrar ditt husdjur till att dricka. Porlandet berikar vattnet med syre och kyler det naturligt. Filtret renar dessutom vattnet.

Starta fontänen:

- För först pumpens strömkabel genom kabelkanalen och ut ur skålens insida.
- Anslut nu denna till strömförsörjningen.
- Placera pumpen i den fyrkantiga fördjupningen i botten av skålen.
- Sätt in filtret ovanifrån in i det grå locket för att skydda pumpen.
- Fyll sedan behållaren med tillräcklig mängd vatten (minst 2 l). Låt inte pumpen köras utan vatten. Om du hör att pumpen suger in luft och låter högre än vanligt är vattennivån för låg. Fyll omedelbart på med mer vatten.
- Sätt nu in i det grå locket i behållaren. Se till att pumpens utlopp är anslutet till slangen på locket när du gör detta.
- Placera nu den vita insatsen på det grå locket och tryck på fästdelen på den. Beroende på hur djupt fästdelen sätts in kan vattenflödet regleras.
- Strömadaptern kan nu kopplas in i uttaget.
- Med den justerbara pumpen kan du välja vattenstrålens styrka. För att göra detta justerar du reglaget på pumpen.

Observera:

- Kör aldrig pumpen utan vatten eller när vattennivån är för låg.
- Koppla ur vattenfontänen före allt underhåll.
- Vidrör inte några rörliga delar.
- Använd inte enheten utomhus.
- För att koppla bort strömmen ska du inte dra i sladden utan istället ta tag i strömadapter.
- Använd inte vattenfontänen med en skadad sladd eller strömadapter, efter ett fel, efter att den har tappats eller om den skulle vara skadad på något annat sätt.
- Se till att strömadapter inte blir våt och att den inte är inkopplad när den är våt. Det är lämpligt att använda ett uttag som sitter högre än vattenfontänen.
- Observera att den här produkten inte får slängas med hushållsavfallet. Lämna den på en avfallshanteringsplats som är lämplig för typen av utrustning.
- Pumpen och strömförsörjningen #24446-10) och filtret (#24447) som ingår finns tillgängliga separat som reservdelar.

Rengöring:

- Om Flower används av ett djur bör vattnet bytas ut varannan dag. Filtret bör även rengöras en gång i veckan. Om fler än ett djur använder den bör den rengöras med kortare intervall.
- Vid rengöring kan du helt enkelt ta bort och rengöra pumpen, plastdelarna och filtret.
- Själva fontändelarna är diskmaskinsäkra.
- Om vattnet är hårt rekommenderas att man inte använder kranvatten utan mineralvatten utan kolsyra. Om du ändå använder kranvatten är det nödvändigt att rengöra pumpen oftare för att förhindra kalkavlagringar. Annars måste man behandla pumpen med en avkalkare då och då.

Rengöring av pumpen:

Vid kontinuerlig användning bör pumpen rengöras var 3-4 vecka för att förhindra slitage.

Observera: Koppla ur vattenfontänen innan du utför underhåll. Vidrör inte några rörliga delar.

Gör på följande sätt:

1. Ta bort pumplocket och koppla bort rotorn.
2. Rengör alla delar med en liten borste eller en bomullstopps sköjl sedan delarna med rent vatten. Använd inga rengöringsmedel vid rengöring.
3. Sätt därefter försiktigt tillbaka rotorn i pumphuset och sätt på locket.

Att vänja ditt husdjur vid fontänen:

För att bekanta mycket skygga djur vid Flower kan du till exempel sprida ut några godbitar på kanten av vattenfontänen. På så sätt kommer ditt husdjur att förknippa vattenfontänen med en positiv upplevelse.

🇧🇪 Betjeningsvejledning

Læs venligst følgende instruktioner omhyggeligt, før du bruger enheden, og gem dem til yderligere reference.

Blomsterdrikkespringvandet er friskhedsspringvandet til dit kæledyr. Mange katte og hunde foretrækker rindende drikkevand. I modsætning til stillestående vand fra en skål, ligner det naturlige vandkilder som vandløb og damme. Nogle dyr undgår endda helt den almindelige vandskål, og som følge heraf får de ikke tilstrækkeligt med vand.

Blomsten er den ideelle løsning i dette tilfælde. Den giver rindende vand og tilskynder dit kæledyr til at drikke. Vandets boblen beriger det med ilt og afkøler det naturligt. Desuden renser filteret vandet.

Start af enheden:

1. Før først pumpens strømledning gennem kabelkanalen og ud af indersiden af skålen.
2. Tilslut nu denne til strømforsyningen.
3. Placer pumpen i den firkantede fordybning i bunden af skålen.
4. Indsæt filteret oppefra i det grå låg for at beskytte pumpen.
5. Fyld derefter beholderen med en tilstrækkelig mængde vand (mindst 2 L). Lad ikke pumpen køre uden vand. Hvis du hører, at pumpen suger luft ind og er højere end normalt, er vandstanden for lav. Fyld straks mere vand i.
6. Sæt nu det grå låg i beholderen. Sørg for, at pumpeudløbet er forbundet med slangen på låget, når du gør dette.
7. Placer nu den hvide indsats på det grå låg og skub fastgørelsesdelen ovenpå den. Afhængigt af hvor dybt fastgørelsesdelen er indsat, kan vandgennemstrømningen reguleres.
8. Strømkontakt kan nu sættes i stikkontakten.
9. Den justerbare pumpe giver dig mulighed for at vælge styrken af vandstrålen. For at gøre dette skal du justere skyderen på pumpen.

Bemærk venligst:

- Køb aldrig pumpen uden vand, eller når vandstanden er for lav.
- Træk stikket ud af drikkefontænen for enhver vedligeholdelse.
- Rør ikke ved nogen bevægelige dele.
- Brug venligst ikke enheden udendørs.
- For at afbryde strømforsyningen skal du ikke trække i ledningen, men tage fat i strømkvikket i stedet.
- Brug ikke drikkefontænen med en beskadiget strømledning eller stik, efter en fejlfunktion, efter at den er blevet tabt, eller hvis den skulle blive beskadiget på anden måde.
- Sørg for at strømkvikket ikke bliver vådt og ikke er sat i, når det er vådt. Det er tilrådeligt at bruge et udløb, der er højere end drikkefontænen.
- Bemærk venligst, at denne vare ikke må bortskaffes sammen med husholdningsaffald. Aflever det på et bortskaffelsesanlæg, der er passende for typen af udstyr.
- Pumpen og strømforsyningen (#24446-10) og filteret (#24447) inkluderet fås separat som reservedele.

Rengøring:

- Hvis blomsten bruges af et dyr, bør vandet skiftes hver anden dag. Filteret bør også renses en gang om ugen. Hvis mere end ét dyr bruger det, bør rengøringen foretages med tilsvarende kortere intervaller.
- Til rengøring kan du blot fjerne og rengøre pumpen, plastdelene og filteret.
- Selve springvandsdelene tåler opvaskemaskine.
- Hvis vandet er hårdt, anbefales det ikke at bruge postevand, men mineralvand uden kuldioxid. Hvis du stadig bruger postevand, er hyppigere rengøring af pumpen nødvendig for at forhindre forkalkning. Ellers vil det være nødvendigt at behandle pumpen med et afkalkningsmiddel fra tid til anden.

Rengøring af pumpen:

Ved kontinuerlig brug bør pumpen rengøres hver 3-4 uge for at forhindre slid.

Bemærk: Tag stikket ud af drikkefontænen for enhver vedligeholdelse. Rør ikke ved nogen bevægelige dele.

Fortsæt som følger:

1. Fjern pumpedækslet og træk rotoren ud.
2. Rengør alle dele med en lille børste eller en Q-tip og skyl derefter delene med rent vand. Brug ikke noget rengøringsmiddel til rengøring.
3. Sæt derefter forsigtigt rotoren tilbage i pumpehuset og læg dækslet over.

At vænne dit kæledyr til springvandet:

For at gøre meget frygtsomme dyr bekendt med Blomsten, læg for eksempel et par godbidder på kanten af drikkefontænen. På denne måde vil dit kæledyr forbinde vandautomaten med en positiv oplevelse.

🇪🇸 Instrucciones de uso

Lea atentamente las siguientes instrucciones antes de utilizar el aparato y consérvelas para futuras consultas.

El bebedero Flower es la fuente de frescor para su mascota. Muchos gatos y perros prefieren el agua potable que fluye. A diferencia del agua estancada de un cuenco, se asemeja a las fuentes de agua naturales como arroyos y estanques. Algunos animales incluso evitan por completo el cuenco de agua corriente, por lo que no reciben un suministro adecuado de agua.

La Flower es la solución ideal en este caso. Proporciona agua corriente y anima a su mascota a beber. El burbujeo del agua la enriquece con oxígeno y la enfría de forma natural. Además, el filtro purifica el agua.

Puesta en marcha del aparato:

1. En primer lugar, pase el cable de alimentación de la bomba por el canal de cables y sáquelo del interior del cuenco.
2. Conéctelo ahora a la fuente de alimentación.
3. Coloque la bomba en el hueco cuadrado del fondo de la cubeta.
4. Introduzca el filtro desde arriba en la tapa gris para proteger la bomba.
5. A continuación, llene el recipiente con una cantidad suficiente de agua (al menos 2 l). No deje que la bomba funcione sin agua. Si oye que la bomba aspira aire y es más ruidosa de lo habitual, el nivel de agua es demasiado bajo. Rellene inmediatamente con más agua.
6. Ahora introduzca la tapa gris en el recipiente. Asegúrese de que la salida de la bomba está conectada a la manguera de la tapa cuando haga esto.
7. Coloque ahora la pieza blanca en la tapa gris y empuje la pieza de fijación sobre ella. Dependiendo de la profundidad a la que se

introduzca la pieza de fijación, se puede regular el caudal de agua.
8. Ahora puede conectar el enchufe a la toma de corriente.

9. La bomba ajustable le permite elegir la fuerza del chorro de agua. Para ello, ajuste el regulador de la bomba.

Tenga en cuenta:

- Nunca haga funcionar la bomba sin agua o cuando el nivel de agua sea demasiado bajo.
- Desenchufe el bebedero antes de cualquier mantenimiento.
- No toque ninguna pieza móvil.
- No utilice el aparato al aire libre.
- Para desconectar la fuente de alimentación, no tire del cable, sino agarre el enchufe.
- No utilice el bebedero con un cable o enchufe dañado, después de una avería, después de que se haya caído o si se ha dañado de cualquier otra manera.
- Asegúrese de que el enchufe no se moje y no se enchufe cuando esté mojado. Es aconsejable utilizar una toma de corriente más alta que el bebedero.
- Tenga en cuenta que este artículo no debe eliminarse con la basura doméstica. Depositelo en un centro de eliminación de residuos adecuado para el tipo de equipo.
- La bomba y la fuente de alimentación #24446-10), y el filtro (#24447) incluidos están disponibles por separado como piezas de repuesto.

Limpeza

- Si la Flor es utilizada por un animal, el agua debe cambiarse cada dos días. El filtro también debe limpiarse una vez a la semana. Si la utilizan más de un animal, la limpieza debe realizarse en intervalos correspondientemente más cortos.
- Para la limpieza, basta con retirar y limpiar la bomba, las piezas de plástico y el filtro.
- Las piezas de la fuente son aptas para el lavavajillas.
- Si el agua es dura, se recomienda no utilizar agua del grifo, sino agua mineral sin dióxido de carbono. Si sigue utilizando agua del grifo, es necesario limpiar la bomba con más frecuencia para evitar la calcificación. De lo contrario, será necesario tratar la bomba con un descalcificador de vez en cuando.

Limpeza de la bomba:

Si se utiliza de forma continuada, la bomba debe limpiarse cada 3-4 semanas para evitar el desgaste

Nota: Desenchufe el bebedero antes de cualquier mantenimiento. No toque ninguna pieza móvil.

Proceda de la siguiente manera:

1. Retire la tapa de la bomba y desenchufe el rotor.
2. Limpie todas las piezas con un cepillo pequeño o un hisopo y luego enjuague las piezas con agua limpia. No utilice ningún detergente para la limpieza.
3. Después, vuelva a colocar con cuidado el rotor en la carcasa de la bomba y coloque la tapa sobre él.

Cómo acostumbrar a su mascota a la fuente:

Para familiarizar a los animales muy tímidos con la Flor, esparza unas cuantas golosinas en el borde del bebedero, por ejemplo. De este modo, su mascota asociará el dispensador de agua con una experiencia positiva.

Manual de Instrucciones

Por favor, le atentamente as seguintes instruções, antes de utilizar o aparelho.

O bebedouro/fonte "FLOWER" é uma fonte de frescura para o seu animal. Muitos cães e gatos preferem beber água corrente. Ao contrário da água parada que encontram nos bebedouros

convencionais, este bebedouro simula uma fonte natural de água, como um riacho ou lago. Alguns animais evitam os bebedouros e por esta razão não ingerem água suficiente.

Nestes casos, o bebedouro/fonte "FLOWER", é a solução ideal. Fornece água corrente e encoraja os animais a beberem. O borbulhar enriquece a água com oxigénio ao mesmo tempo que a refresca naturalmente. O filtro ajuda a purificar a água.

Colocar o aparelho em funcionamento:

1. Primeiro, passar o cabo de alimentação da bomba, pelo canal para o cabo e para fora do bebedouro.
2. Agora, ligar o aparelho ao transformador.
3. Colocar a bomba na cavidade quadrada no fundo do bebedouro.
4. Inserir o filtro por cima, na tampa cinza, para proteger a bomba.
5. Encher o recipiente com água suficiente (pelo menos 2 litros). Não permitir que a bomba funcione sem água. Se ouvir a bomba a sugar ar e a fazer mais barulho do que o habitual, é sinal de que o nível da água está demasiado baixo. Encher imediatamente o bebedouro com água.
6. De seguida, inserir a tampa cinza no recipiente. Assegurar que a saída da bomba fica conectada à mangueira na tampa.
7. Agora, colocar a inserção branca na tampa cinza e empurrar a peça de fixação sobre a mesma. Dependendo da profundidade a que a peça de fixação é inserida, o fluxo da água pode ser regulado.
8. A ficha do aparelho pode agora ser ligada à tomada elétrica.
9. A bomba ajustável permite escolher a força do jato da água. Para fazer isto, deve ajustar a peça deslizante na bomba.

Notas importantes:

- Nunca deixar a bomba funcionar sem água ou com o nível da água demasiado baixo.
- Desligar o aparelho da corrente, antes de efetuar qualquer tipo de manutenção.
- Não tocar nas partes em movimento.
- Não utilizar o aparelho no exterior.
- Não puxar pelo cabo de alimentação para desligar o aparelho. Deve puxar sempre na tomada.
- Não colocar o bebedouro/fonte "FLOWER" em funcionamento, se o cabo de alimentação ou a ficha estiverem danificados, se o aparelho estiver a funcionar mal, tenha caído ou esteja danificado de qualquer forma.
- Assegure-se que a ficha elétrica não apanhe água. Aconselhamos a utilização de uma tomada que esteja posicionada mais alta do que o bebedouro/fonte.
- Quando o aparelho chegar ao fim da sua vida, não deve ser colocado no lixo doméstico. Deve colocar o aparelho no local indicado para reciclagem deste tipo de artigos.
- A bomba e o transformador (artigo TX24446-10) e o filtro (artigo TX24447) incluídos, estão disponíveis separadamente.

Limpeza:

- Se o bebedouro/fonte "FLOWER" for utilizado por apenas um animal, a água deve ser substituída a cada dois dias. O filtro deve também ser limpo uma vez por semana. Se o bebedouro for utilizado por vários animais, os períodos de limpeza devem ser encurtados significativamente
- Para limpeza, pode simplesmente remover e limpar a bomba, as partes em plástico e o filtro.
- As partes do bebedouro podem ser lavadas na máquina da louça.
- Em zonas onde a água da torneira é muito dura, é aconselhável utilizar água engarrafada, sem dióxido de carbono. Se utilizar água que seja muito calcária, a bomba deve ser limpa mais frequentemente para evitar calcificação. Caso contrário, será necessário tratar a bomba com um descalcificador de vez em quando.

Limpeza da bomba:

Se utilizada continuamente, a bomba deve ser limpa a cada 3 a 4 semanas, para evitar desgaste.

Nota: Desligar o aparelho da corrente, antes de efetuar qualquer tipo de manutenção. Não tocar nas partes em movimento

Proceder da seguinte forma:

1. Remover a tampa da bomba e retirar a turbina.
2. Limpar todas as partes com uma escova pequena ou cotonete e depois passar as mesmas por água limpa. Não utilizar detergentes para limpeza.
3. De seguida, inserir cuidadosamente a turbina novamente na bomba e colocar a tampa na mesma.

Habituar o seu animal à fonte:

Para habituar facilmente os animais mais tímidos ao bebedouro/ fonte "FLOWER", pode colocar alguns snacks no seu bordo. Desta forma, o animal irá fazer a ligação entre o bebedouro e uma experiência positiva.

Instrução de obstuji

Przed użyciem urządzenia przeczytaj uważnie poniższe instrukcje i zachowaj je do dalszego użytku.

Poidto Flower to fontanna świeżości dla Twojego zwierzaka. Wiele kotów i psów woli płynącą wodę do picia, która w przeciwieństwie do wody stojącej w miski, przypomina naturalne źródła wody, takie jak strumienie i stawy. Niektóre zwierzęta całkowicie unikają misek, w wyniku czego nie otrzymują wystarczającej ilości wody.

Flower jest w tym przypadku idealnym rozwiązaniem. Zapewnia płynącą wodę i zachęca zwierzaka do picia. Przepływ wody wzbogaca ją w tlen i naturalnie chłodzi. Filtr dodatkowo oczyszcza wodę.

Uruchamianie urządzenia:

1. Najpierw poprowadź kabel zasilający pompy przez kanał na kabel i na zewnątrz miski.
2. Podłącz do zasilania zasilania.
3. Umieść pompkę w kwadratowym wgłębieniu na dnie miski.
4. Włóż od góry filtr do szarej pokrywy, aby chronić pompkę.
5. Następnie napełnij pojemnik wystarczającą ilością wody (co najmniej 2 l). Nie pozwól, aby pompa pracowała bez wody. Jeśli usłyszysz, że pompa zasysa powietrze i jest głośniejsza niż zwykle, poziom wody jest za niski. Natychmiast dolej wody.
6. Teraz włóż szarą pokrywkę do pojemnika. Podczas wykonywania tej czynności upewnij się, że wylot pompy jest podłączony do węża na pokrywie.
7. Umieść białą wkładkę na szarej pokrywie i wciśnij na nią część mocującą. W zależności od głębokości wsunięcia części mocującej, przepływ wody można regulować.
8. Wtyczkę zasilania można teraz podłączyć do gniazdka.
9. Regulowana pompka pozwala wybrać siłę strumienia wody. Aby to zrobić, użyj suwaka na pompie.

Uwaga:

- Nigdy nie uruchamiaj pompy bez wody lub gdy poziom wody jest zbyt niski.
- Odłącz poidło od źródła prądu przed jakąkolwiek konserwacją.
- Nie dotykaj żadnych ruchomych części.
- Nie używaj urządzenia na zewnątrz.
- Aby odłączyć zasilanie, nie ciągnij za przewód, ale chwyć za wtyczkę.
- Nie uruchamiaj poidła z uszkodzonym przewodem zasilającym lub wtyczką, po awarii, po upuszczeniu lub w przypadku uszkodzenia w jakikolwiek inny sposób.
- Upewnij się, że wtyczkę zasilania nie zagraża zamoczenie i nie jest podłączona, gdy jest mokra. Wskazane jest korzystanie z gniazdka znajdującego się powyżej urządzenia.
- Pamiętaj, że tego przedmiotu nie należy wyrzucać wraz z odpadami domowymi. Przekaż produkt do odpowiedniego punktu

użyłzacji.

- Dołączona pompa i zasilacz nr 24446-10 oraz filtr (nr 24447) są dostępne osobno jako części zamienne.

Czyszczenie:

- Jeśli poidła używa jedno zwierzę, wodę należy zmieniać co dwa dni. Filtr należy czyścić raz w tygodniu. Jeśli używa go więcej niż jedno zwierzę, czyszczenie powinno odbywać się w odpowiednio krótszych odstępach czasu.
- W ramach czyszczenia wystarczy wyjąć i wyczyścić pompkę, plastikowe części i filtr.
- Same części fontanny można myć w zmywarce.
- Jeśli woda jest twarda, zaleca się nie używać wody z kranu, lecz wodę mineralną bez dwutlenku węgla. Jeśli nadal używasz wody z kranu, konieczne jest częstsze czyszczenie pompy, aby zapobiec zwapnieniu. W przeciwnym razie od czasu do czasu konieczne będzie nasączenie pompy środkiem odkamieniającym.

Czyszczenie pompy:

W przypadku ciągłego użytkowania pompkę należy czyścić co 3-4 tygodnie, aby zapobiec zużyciu.

Uwaga: Odłącz urządzenie od prądu przed jakąkolwiek konserwacją. Nie dotykaj żadnych ruchomych części.

Wykonaj następujące czynności:

1. Zdejmij pokrywkę pompy i odłącz wirnik.
2. Wyczyść wszystkie części małą szczoteczką lub patyczkiem higienicznym, a następnie splucz je czystą wodą. Do czyszczenia nie używaj żadnego detergentu.
3. Następnie ostrożnie włóż wirnik z powrotem do obudowy pompy i nałóż na niego pokrywkę.

Przyzwyczajanie zwierzaka do urządzenia:

Aby zaznaczyć bardzo nieśmiałe zwierzęta z urządzeniem, rozłóż kilka smakotyków na brzegu poidła. W ten sposób urządzenie będzie kojarzyło się Twojemu pupilowi z pozytywnym doświadczeniem.

Návod k použití

Před použitím zařízení si pečlivě přečtěte následující pokyny a uschovejte je pro další použití.

Pítko Flower je fontánou k osvěžení pro vašeho mazlíčka. Mnoho koček a psů preferuje tekoucí pitnou vodu. Na rozdíl od stojaté vody z misky připomíná tekoucí voda přírodní vodní zdroj, jako jsou potoky a rybníky. Některá zvířata se dokonce obyčejné mise s vodou zcela vyhýbají, a proto se jim nedostává dostatečného přísunu vody.

Pítko Flower je v tomto případě ideálním řešením. Poskytuje tekoucí vodu a povzbuzuje tak vašeho mazlíčka k pití. Probudování vody jí obohacuje o kyslík a přirozeně ochlazuje. Filtr navíc čistí vodu.

Spuštění zařízení:

1. Nejprve protáhněte napájecí kabel čerpadla kabelovým kanálem a ven zevnitř mísy.
2. Nyní jej připojte ke zdroji napájení.
3. Umístěte čerpadlo do určeného prostoru ve dně miski.
4. Zasuňte filtr shora do šedého víka, abyste chránili čerpadlo.
5. Poté naplňte nádobu dostatečným množstvím vody (alespoň 2 l). Nenechávejte čerpadlo běžet bez vody. Pokud uslyšíte, že čerpadlo nasává vzduch a je hlasitější než obvykle, hladina vody je příliš nízká. Ihned doplňte další vodu.
6. Vložte šedé víko do nádoby. Přitom se ujistěte, že výstup čerpadla je připojen k hadici na víku.
7. Nasadte bílou vložku na šedé víko a zatlačte na ni nástavec. Podle

тоho, jak глубоко je nasazovací díl zasunut, lze regulovat průtok vody.

8. Nyní zapojte zástrčku zapojit do zásuvky.
9. Nastavitelné čerpadlo umožňuje zvolit sílu vodního paprsku. Chcete-li to provést, nastavte jezdec na čerpadle.

Upozornění:

- Nikdy nespouštějte čerpadlo bez vody nebo při nízké hladině vody.
- Před jakoukoli údržbou odpojte pítko ze sítě.
- Nedotýkejte se žádných pohyblivých částí.
- Nepoužívejte zařízení venku.
- Chcete-li odpojit napájení, netahejte za kabel, ale uchopte zástrčku.
- Neprovazujte pítko s poškozeným napájecím kabelem nebo zástrčkou, po poruše, po pádu nebo pokud by došlo k jakémukoli jinému poškození.
- Ujistěte se, že napájecí zástrčka nezvlhne a není zapojena, když je mokrá. Je vhodné použít vývod, který je výše než pítko.
- Vezměte prosím na vědomí, že toto zařízení by neměla být likvidována s domovním odpadem. Odevzdejte jej do sběrného místa vhodného pro daný typ zařízení.
- Čerpadlo a napájecí zdroj #24446-10 a filtr (#24447) jsou součástí dodávky a jsou k dispozici samostatně jako náhradní díly.

Čištění:

- Vodu doporučujeme měnit každé dva dny. Filtr čistěte alespoň jednou týdně. Pokud pítko užívá více zvířat, čištění by mělo být prováděno v odpovídajících kratších intervalech.
- Pro čištění stačí vyjmout a vyčistit čerpadlo, plastové části a filtr.
- Samotné části fontány jsou vhodné do myčky nádobí.
- Pokud máte tvrdou vodu, doporučuje raději do pítka použít minerální vodu bez oxidu uhličitého. Při použití tvrdé vody z kohoutku, je nutné častější čištění čerpadla, aby se zabránilo vápenatým usazeninám. V případě usazenin ošetřete čerpadlo odstraňovačem vodního kamene.

Čištění čerpadla:

Při nepřetržitěm používání by se čerpadlo mělo čistit každé 3-4 týdny, aby se zabránilo opotřebení.

Poznámka: Před jakoukoli údržbou odpojte pítko ze sítě. Nedotýkejte se žádných pohyblivých částí.

Postupujte následovně:

1. Odstraňte kryt čerpadla a odpojte rotor.
2. Očistěte všechny díly malým kartáčkem nebo Q-tipem a poté díly opláchněte čistou vodou. K čištění nepoužívejte žádné čisticí prostředky.
3. Poté opatrně vložte rotor zpět do skříňky čerpadla a nasadte na něj kryt.

Adaptace vašeho mazlíčka na fontánu

Chcete-li velmi plachá zvířata seznámit s pítkem, rozložte pár pamlsků na jeho okraj. Váš mazlíček si tak spojí dávkovač vody s pozitivní zkušeností.

📖 Instrukcja po eksploatacji

Požalуйста, внимательно прочитайте следующую инструкцию перед использованием устройства и сохраните её для дальнейшего использования.

Питьевой фонтан Flower - это фонтан свежести для Вашего питомца. Многие кошки и собаки предпочитают проточную питьевую воду. В отличие от воды из миски, она напоминает природные источники воды, такие как ручьи и пруды. Некоторые животные даже полностью избегают обычной миски с водой, если есть другие источники воды в доме.

Питьевой фонтан Flower - идеальное решение в этом случае. Он обеспечивает проточную воду и побуждает животное пить. Бурление воды обогащает её кислородом и естественным образом охлаждает. Фильтр дополнительно очищает воду.

Запуск устройства:

1. Сначала пропустите кабель питания насоса через кабельный канал и выведите его из внутренней части миски.
2. Теперь подключите его к источнику питания.
3. Установите насос в квадратное углубление на дне чаши.
4. Вставьте фильтр сверху в серую крышку для защиты насоса.
5. Затем наполните ёмкость достаточным количеством воды (не менее 2 л). Не позволяйте насосу работать без воды. Если вы слышите, что насос всасывает воздух и работает громче, чем обычно, значит, уровень воды слишком низкий. Немедленно долейте больше воды.
6. Теперь вставьте серую крышку в контейнер. Убедитесь, что выход насоса подключён к шлангу на крышке.
7. Теперь поместите белую вставку на серую крышку и надавите на неё насадкой. В зависимости от того, насколько глубоко вставлена насадка, можно регулировать поток воды.
8. теперь вилку питания можно вставить в розетку.
9. Регулируемый насос позволяет выбрать силу струи воды. Для этого отрегулируйте ползунок на насосе.

Обратите внимание:

- Никогда не запускайте насос без воды или при слишком низком уровне воды.
- Перед любым обслуживанием отключите питьевой фонтан от сети.
- Не прикасайтесь к движущимся частям.
- Пожалуйста, не используйте устройство на открытом воздухе.
- Чтобы отключить питание, не тяните за шнур, а возьмитесь за вилку питания.
- Не эксплуатируйте питьевой фонтан с повреждённым шнуром питания или вилкой, после неисправности, после падения или при любом другом повреждении.
- Следите за тем, чтобы вилка питания не намокала и не вставлялась в розетку в мокром состоянии. Рекомендуется использовать розетку, расположенную выше питьевого фонтана.
- Обратите внимание, что данный прибор нельзя выбрасывать вместе с бытовыми отходами. Сдайте его в утилизационный центр, соответствующий типу оборудования.
- Насос и блок питания арт. 24446-10), а также фильтр (арт. 24447), входящие в комплект, можно приобрести отдельно в качестве запасных частей.

Очистка

- Если питьевой фонтан Flower используется одним животным, воду следует менять каждые два дня. Фильтр также следует чистить раз в неделю. Если им пользуется несколько животных, чистку следует проводить чаще.
- Для очистки можно просто снять и почистить насос, пластиковые детали и фильтр.
- Сами детали фонтана можно мыть в посудомоечной машине.
- Если вода жёсткая, рекомендуется использовать не водопроводную, а минеральную воду без углекислого газа. Если вы все же используете водопроводную воду, необходимо чаще чистить насос, чтобы предотвратить кальцификацию. В противном случае необходимо будет время от времени обрабатывать насос средством от накипи.

Очистка насоса

При постоянном использовании насос следует чистить каждые 3-4 недели для предотвращения износа.




Примечание: Перед любым обслуживанием отключите питьевой фонтан от сети. Не прикасайтесь к движущимся частям.

Действуйте следующим образом:

1. Снимите крышку насоса и отсоедините ротор.
2. Очистите все детали с помощью маленькой щетки или Q-образного наконечника, а затем промойте детали чистой водой. Не используйте для очистки никаких моющих средств.
3. После этого аккуратно вставьте ротор обратно в корпус насоса и установите на него крышку.

Приучение животного к фонтану:

Чтобы познакомить пугливых животных с питьевым фонтаном Flower, разложите несколько лакомств, например, на краю питьевого фонтана. Таким образом, Ваш питомец будет ассоциировать поилку с положительным опытом.

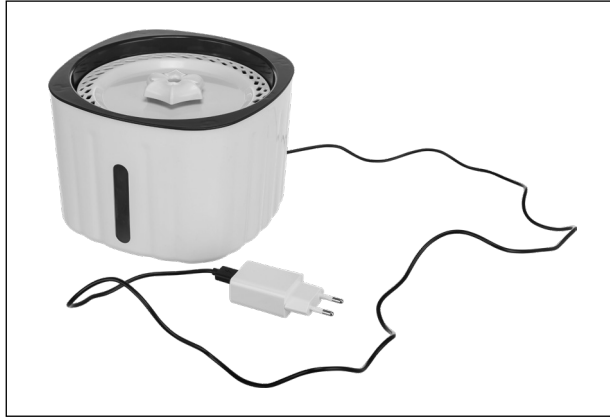



TRIXIE Heimtierbedarf · Industriestr. 32 · 24963 Tarp · GERMANY · www.trixie.de
TRIXIE UK Pet Products Ltd., Unit 7, Deer Park Road, Moulton Park, Northampton NN3 6RZ

