

DE **Flasher** | **Blink- oder Dauerlicht** | bis zu 45 Stunden Blinklicht, bis zu 20 Stunden Dauerlicht | Sichtweite: bis zu 200 m | spritzwassergeschützt | inkl. Batterien | Silikon | Weitere Informationen innenliegend.

EN **Flasher** | **Flashing or continuous light** | up to 45 hours flashing light, up to 20 hours continuous light | visibility: up to 200 m | splash-proof | incl. batteries | silicone | More information inside the packaging.

FR **Flasher** | **Éclairage clignotant ou continu** | jusqu'à 45 heures en éclairage clignotant et environ 20 heures en éclairage continu | visible jusqu'à 200 m | résiste aux éclaboussures | piles incluses | en silicone | Plus d'informations à l'intérieur.

NL **Flasher** | **Knipper- of standlicht** | tot 45 branduren knipperlicht, tot 20 branduren continu-licht | zichtbereik: tot 200 m | spatwaterbestendig | incl. batterijen | siliconen | Meer informatie binnenin de verpakking.



#13440 Made in China 10727



IT **Flasher** | **Luce lampeggiante o fissa** | luce lampeggiante fino a 45 ore, luce fissa fino a 20 ore | visibile fino a 200 m | prodotto resistente agli spruzzi d'acqua | incl. batterie | in silicone | info smaltimento: www.trixieitalia.it | Per maggiori informazioni vedere all'interno della confezione.

SV **Flasher** | **Blinkande eller fast ljus** | upp till ca. 45 h blinkande ljus, upp till ca. 20 h fast ljus | synlighet: upp till 200 m | stänktålig | inkl. batterier | silikon | Mer information i förpackning.

ES **Flasher** | **Intermitente y fija** | hasta 45 horas de luz intermitente, hasta 20 horas de luz continua | visibilidad: hasta 200 m | resistente al agua | pilas incluidas | silicona | Más información dentro del envase.

RU **Блок мигающий** | **Мигание или непрерывное свечение** | до 45 ч. в режиме мигания, до 20 ч. в режиме непрерывного свечения | видимость: до 200 м | с водоотталкивающим покрытием | батарейки в комплекте | силикон | Дополнительная информация внутри упаковки.

ø 2,4 x 8 cm

TRIXIE Heimtierbedarf
Industriestr. 32
24963 Tarp - GERMANY
www.trixie.de

TRIXIE UK Pet Products Ltd.
Unit 7, Deer Park Road,
Moulton Park,
Northampton NN3 6RZ

TRIXIE



Flasher

Blink- oder Dauerlicht

2 x CR2016

EN **Flasher**
Flashing or continuous light

NL **Flasher**
Knipper- of standlicht

SV **Flasher**
Blinkande eller fast ljus

RU **Блок мигающий**
Мигание или непрерывное свечение

FR **Flasher**
Éclairage clignotant ou continu

IT **Flasher**
Luce lampeggiante o fissa

ES **Flasher**
Intermitente y fija

#13440

DE Vor Gebrauch bitte die Folie zwischen Batterie und Kontaktstelle entfernen. Zum An- und Ausschalten bzw. Wechseln der Leuchtart einfach auf die Mitte des Flashers drücken. | Batterien (2x CR2016): Entnahme siehe Abbildung. Entsorgung und weitere Hinweise: siehe Einleger. | Für optimale Sichtbarkeit bitte weiteres Sicherheitszubehör, z. B. eine Sicherheitsweste, verwenden.


EN Before first use remove the foil between battery and battery contact. Simply press middle of Flasher to switch on/off or to change the light mode. | Batteries (2x CR2016): For removal, see illustration. Disposal and further information: see insert. | For optimal safety please use additional high-visibility equipment, e.g. a safety vest.

FR Veuillez ôter le film de protection entre la pile et le contact avant l'utilisation. Pour allumer ou couper, ou pour modifier la fonction, simplement appuyer au centre. | Piles (2x CR2016) : Pour les retirer, voir l'illustration. Élimination et autres informations : voir l'encart. | Pour une sécurité optimale, vous pouvez utiliser en complément une veste de sécurité réfléchissante.

NL Verwijder voor gebruik de folie tussen de batterij en het contactpunt. Om het licht aan en uit te schakelen of tussen de brandmodi te wisselen, drukt u gewoon op het midden van de flasher. | Batterijen (2x CR2016): Verwijdering: zie afbeelding. Verwijdering en verdere instructies: zie bijsluiter. | Voor optimale zichtbaarheid a.u.b. extra veiligheids-toebehoren gebruiken, zoals bijv. een veiligheidsjasje.

IT Prima di utilizzarlo, rimuovere la linguetta tra la batteria e il contatto della batteria. Premere semplicemente al centro sia per accendere o spegnere la luce sia per cambiare funzione. | Batterie (2x CR2016): Per la rimozione, vedere l'illustrazione. Smaltimento e altre informazioni: vedere l'inserito. | Per una maggiore sicurezza, consigliamo di utilizzare ulteriori accessori ad alta visibilità per es. un panciotto di sicurezza.

SV Ta bort folien mellan batteriet och batterikontakten innan den används första gången. Tryck helt enkelt på mitten av din Flasher för att slå på/av eller för att ändra ljusläget. | Batterier (2x CR2016): För borttagning, se illustration. Avfallshantering och övrig information: se bilaga. | För optimal säkerhet använd extra utrustning med hög synlighet, t.ex. en säkerhetsväst.

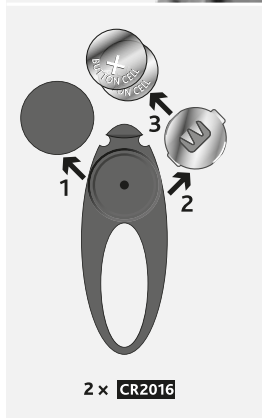

ES Antes de utilizarlo por primera vez, retire la lámina entre la batería y el contacto de la misma. Basta con pulsar el centro del intermitente para encenderlo/apagarlo o para cambiar el modo de iluminación. | Pilas (2x CR2016): Para extraerlas, véase la ilustración. Eliminación y otra información: véase el prospecto. | Para una seguridad óptima, por favor utilice accesorios adicionales de alta visibilidad, p. ej. chaleco de seguridad.

RU Перед первым использованием удалите плёнку между батарейкой и контактом батарейки. Для включения/выключения или изменения режима освещения просто нажмите на середину мигалки. | Батарейки (2x CR2016): Для извлечения см. рисунок. Утилизация и другая информация: см. вкладыш. | Для оптимальной безопасности пользуйтесь дополнительными светоотражающими элементами, например светоотражающей попоной