


N° de la liste Pos. n.	Description Descrizione	Dimensions Misure	Quantité Quantità	No. d'article Art. n.
1	Partie avant, gauche Pannello frontale, sinistro	1140 x 770 x 45 mm	1	62285-10
2	Partie avant, droit Pannello frontale, destro	1140 x 770 x 25 mm	1	62285-11
3	Mur arrière, gauche Parete posteriore, sinistro	1140 x 770 x 25 mm	1	62285-20
4	Mur arrière, droit Parete posteriore, destro	1140 x 770 x 25 mm	1	62285-21
5	Panneau latéral, gauche Pannello laterale, sinistro	25 x 670 x 1110 mm	1	62285-30
6	Panneau latéral, droit Pannello laterale, destro	25 x 670 x 1110 mm	1	62285-31
7	Rampe Rampa	733 x 19 x 150 mm	1	62285-41
8	Planche de repos Mensola rifugio	535 x 13 x 1106 mm	1	62285-42
9	Pied d'appui Perno d'appoggio	30 x 307 x 100 mm	1	62285-43
10	Panneau de toit, avant, gauche (a) Pannello del tetto frontale, sinistro (a)	1107 x 20 x 579 mm	1	62285-50
11	Panneau de toit, avant, droit (b) Pannello del tetto frontale, destro (b)	1107 x 20 x 579 mm	1	62285-51
12	Panneau de toit, arrière, gauche (c) Pannello del tetto posteriore, sinistro (c)	1107 x 20 x 579 mm	1	62285-52
13	Panneau de toit, arrière, droit (d) Pannello del tetto posteriore, destro (d)	1107 x 20 x 579 mm	1	62285-53
14	Arrête de toit Colmo del tetto	121 x 20 x 1160 mm	1	62285-54

N° de la liste Pos. n.	Description Descrizione	Dimensions Misure	Quantité Quantità	No. d'article Art. n.
A	Vis fraisée Vite a testa svasata	∅ 3,5 x 45 mm	8+1	62285-60
B	Vis fraisée Vite a testa svasata	∅ 3,5 x 20 mm	8+1	
C	Vis fraisée Vite a testa svasata	∅ 3,5 x 30 mm	2+1	
D	Vis fraisée Vite a testa svasata	∅ 3,5 x 40 mm	10+1	
E	Vis fraisée Vite a testa svasata	∅ 3 x 14 mm	3+1	
F	Vis fraisée Vite a testa svasata	∅ 3 x 16 mm	8+1	
G	Plaque de liaison Piastrine di collegamento	76 x 30 x 12 mm	4	
H	Crochets d'ancrage Gancio ad ancora	43 x 40 x 7,5 mm	2	

Autres pièces déjà montées (pièces détachées disponibles séparément)/Altre parti già assemblate (pezzi di ricambio disponibili separatamente)


Description Descrizione	Dimensions Misure	Quantité Quantità	No. d'article Art. n.
Charnière, pour toit Cerniera, per tetto	7,6 cm	8	6235-74

- Ⓕ Vissez les panneaux avant et arrière avec les panneaux de côté. Utilisez les pièces de liaison pour associer les panneaux avant et arrière.
- Ⓛ Avvitare i pannelli frontali e posteriori con i pannelli laterali. Utilizzare le piastrine di collegamento per unire i pannelli frontali e posteriori.

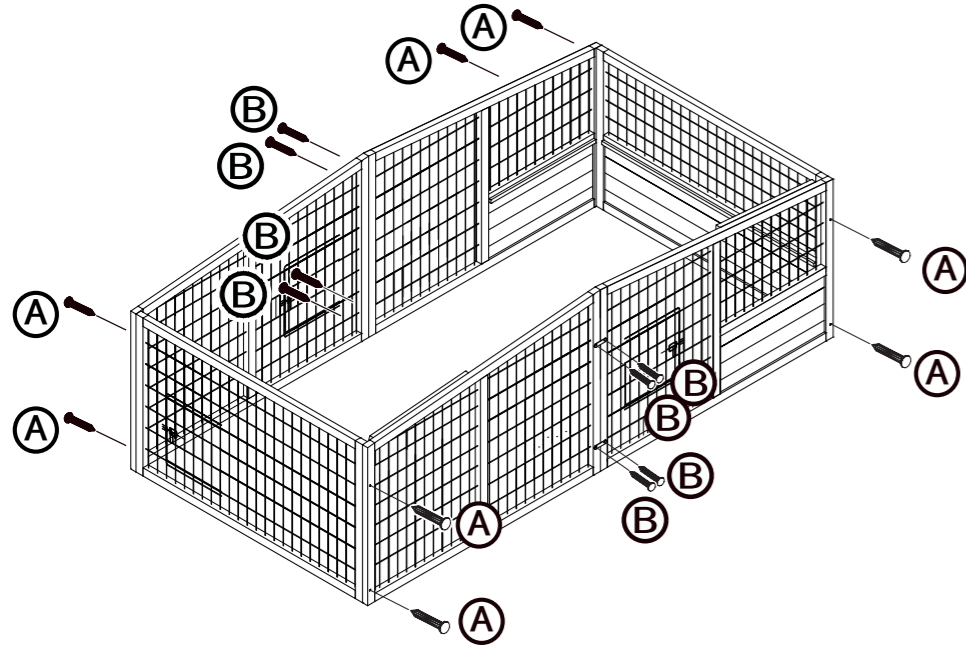


1.

- Ⓖ Fixez le pied d'appui sur la planche de repos. Puis placez la sur le côté droit de la maison.
- Ⓜ Fissare il perno d'appoggio sulla mensola rifugio. Poi metterla sul lato destro del recinto.

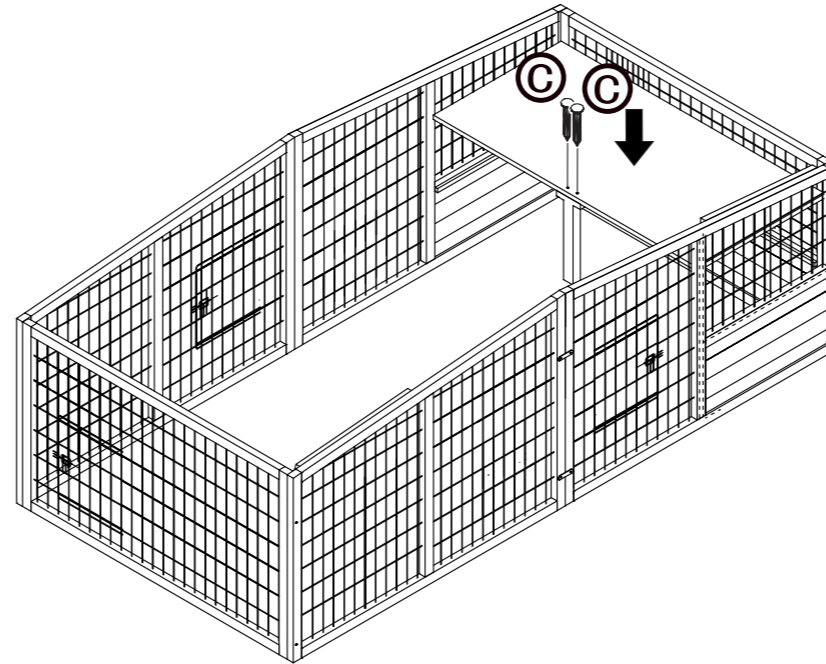


2.

- Ⓕ Fixez la crête du toit sur les panneaux avant et arrière. Mettez la rampe et vissez-la sur la planche de repos.
- Ⓜ Fissare il colmo del tetto sul pannello frontale e posteriore. Inserire la rampa e avvitarla sulla mensola rifugio.

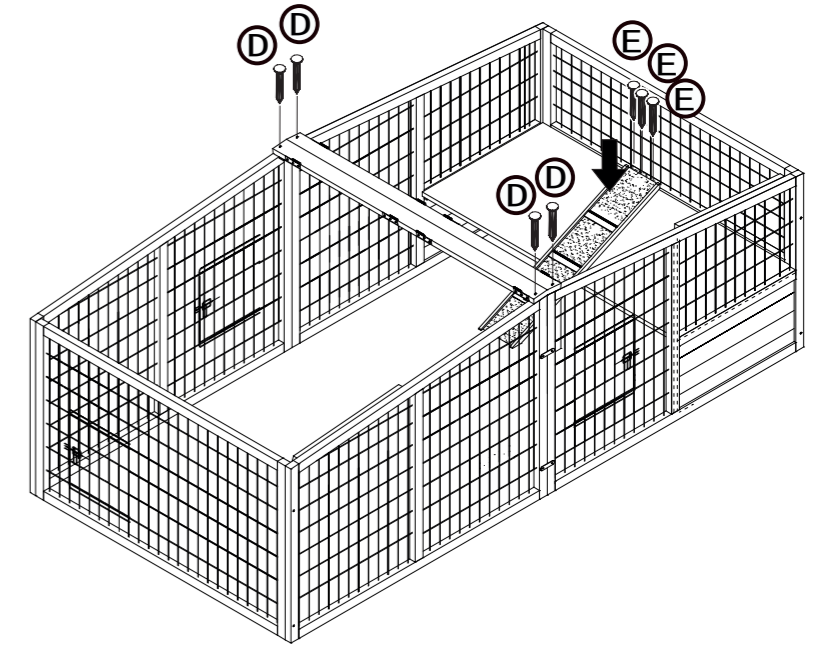

3.

- Ⓕ Installez le toit et l'arête de toit, puis vissez la partie arrière gauche et droite du toit. Fixez les crochets d'ancrage sur le panneau avant et le toit avant.
- Ⓜ Fissare il tetto con il colmo del tetto, poi avvitare i pannelli di destra e di sinistra del tetto posteriore. Fissare i ganci ad ancora sul pannello frontale e il tetto anteriore. s on the front panel and the front roof.

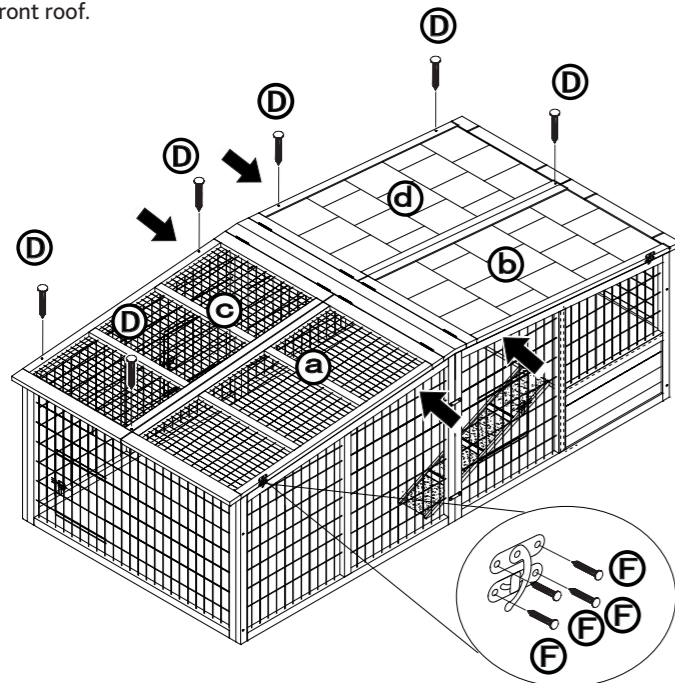

4.

