
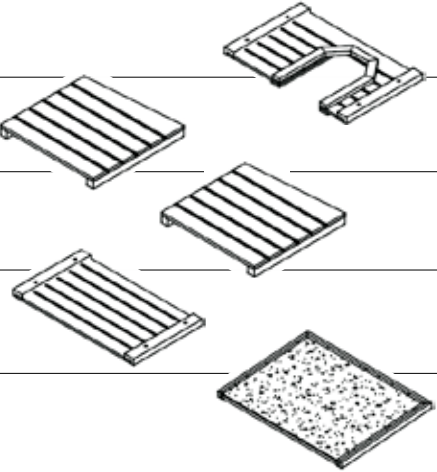



Pos. Nr. / Pos. No.	Bezeichnung / Description		Abmessung in mm / Measurement in mm	Anzahl / Quantity
Pos. 1	Panneau avant / Pannello frontale		355 × 185 × 20	1
Pos. 2	Panneau latéral, droit / Parete laterale, destro		215 × 180 × 20	1
Pos. 3	Panneau latéral, gauche / Parete laterale, sinistro		215 × 180 × 20	1
Pos. 4	Panneau arrière / Parete posteriore		355 × 170 × 20	1
Pos. 5	Panneau de toit / Pannello del tetto		400 × 280 × 20	1

Pos. Nr. / Pos. No.	Bezeichnung / Description		Abmessung in mm / Measurement in mm	Anzahl / Quantity
Pos. A	Gewindeschraube mit Mutter / Thread screw with nut		M6 × 55	8+1
Pos. B	Senkkopfschraube / Countersunk screw		ø 3,5 × 30	4+1


- ☞ Sie finden eine französische und italienische Anleitung unter der jeweiligen Artikel-Nummer auf www.trixie.de.
☞ Please find instructions in French and Italian under the corresponding item number at www.trixie.de/en.
☞ Vous trouverez les informations détaillées en français et en italien à chaque référence d'article, sur notre site www.trixie.fr.
☞ Le istruzioni in italiano e francese sono disponibili selezionando il codice dell'articolo sul nostro sito www.trixie.it.

- ☞ Verbinden Sie das Vorderteil mit den Seitenwänden.
☞ Fix the front and the side panels.

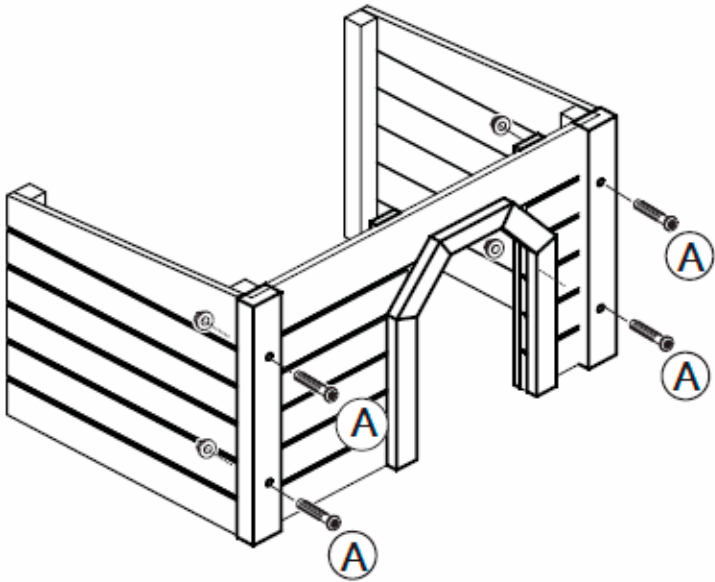


1.

- ☞ Schrauben Sie die Rückwand an.
☞ Screw the back wall.

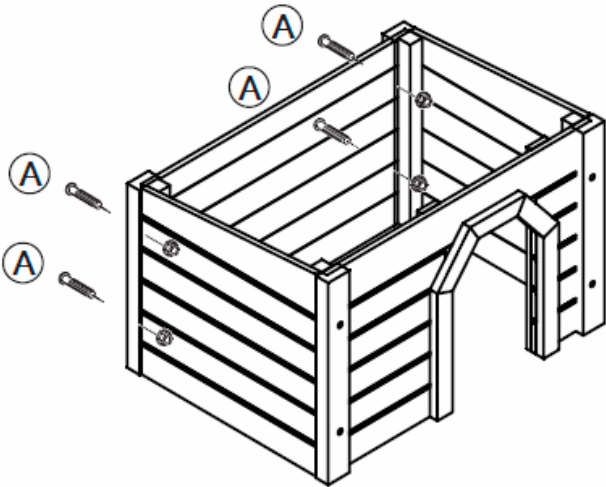


2.

- ☞ Schrauben Sie die Dachplatte fest.
☞ Fix the roof.

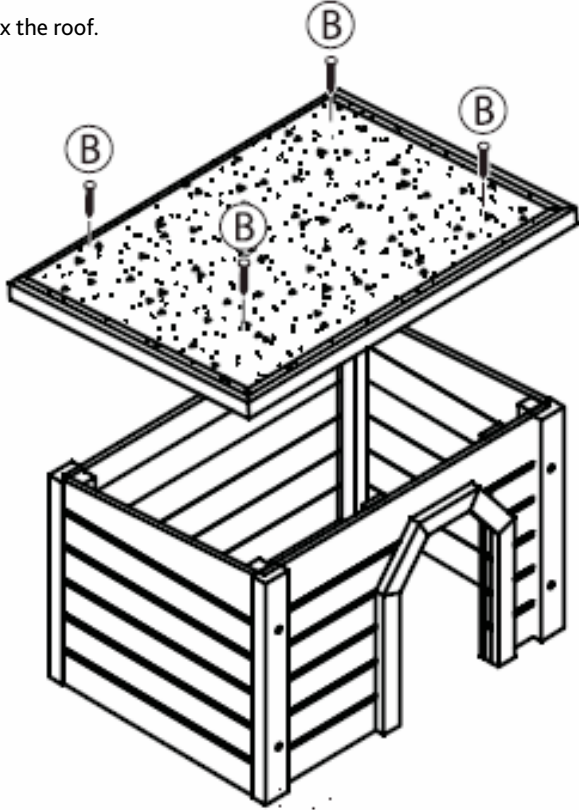

3.

- ☞ Fertig!
☞ Finish!

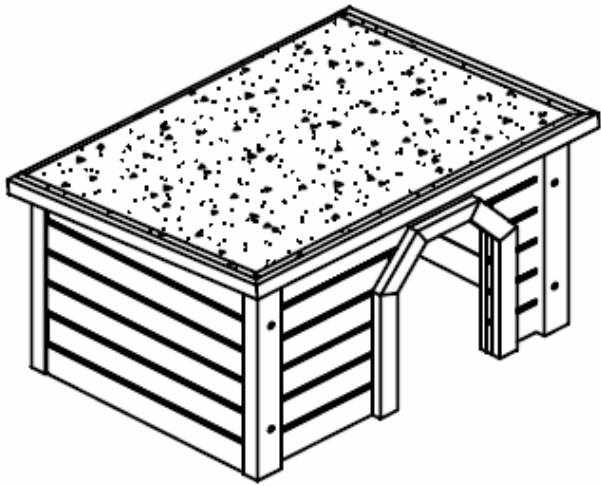

4.